

SAMSUNG

SCH-I939

使用手册



使用本手冊

感謝您選擇三星行動裝置。本裝置採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

本手冊專用於指導您瞭解裝置的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀本手冊和所有安全預防措施，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以裝置的預設設置為基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品不同。
- 本手冊的內容可能與產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪三星網站 (www.samsung.com/tw) 獲得本手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 本使用者手冊的格式設定和交付基於 **Android** 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 本裝置上的應用程式與相當的電腦應用程式可能起不同作用，該等程式可能未包括電腦版本中的所有功能。

- 應用程式及其功能可能因地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 您可以造訪三星網站 (www.samsung.com/tw) 以對裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、音訊、背景圖案和圖像被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 傳送訊息、上載和下載、自動同步或使用定位服務等數據服務可能會產生附加費用。為避免產生附加費用，請選擇適當的數據資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手冊中使用的圖示：



警告 — 可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心 — 可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意 — 註解、使用提示或其他資訊



參閱 — 包含相關資訊的頁面，例如：

▶ 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)



接續內容 — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或功能表順序，例如：在應用程式清單中，選擇**設定** → **關於手機** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於手機**)

版權

Copyright © 2013 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store、Google Latitude™、以及 Google Talk™ 都是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權許可使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。



關於 DivX 影片

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數位視訊格式。本裝置為可播放 DivX 視訊的官方 DivX Certified® 裝置。請造訪 www.divx.com，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

關於 DivX 隨選影片

此 DivX Certified® 裝置必須註冊，才能播放所購買的 DivX 隨選 (VOD) 影片。若要取得註冊碼，請在裝置設定選單中尋找 DivX VOD 區段。有關如何完成註冊的進一步資訊，請移至 vod.divx.com。

DivX Certified® 可播放畫質高達 720p 的 DivX® 影片，包括付費內容。

功能表

組裝	11
拆封	11
裝置部位圖	12
按鍵	14
插入 UIM 或 SIM 卡和電池	15
電池充電	17
插入記憶卡 (選購)	21
開始使用	23
開機或關機	23
使用觸控螢幕	24
使用動作	26
鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵	30
開始瞭解主螢幕	30
進入應用程式	35
啓動多個應用程式	37
自訂裝置	38
輸入文字	44
通訊	48
通話	48
訊息	57
Google Mail	59
電子郵件	61
Talk	63
ChatON	65
Messenger	65
Google+	66

娛樂	67
相機	67
影片播放器	78
媒體瀏覽器	81
音樂播放器	84
FM 收音機	88
個人資料	91
聯絡人	91
S Planner	94
S Memo	96
語音錄製	98
網路和 GPS 服務	100
網際網路	100
Game Hub	104
地圖	104
導航	106
在地服務	107
Play 商店	107
Samsung Apps	108
YouTube	109
語音搜尋	110
連線	111
USB 連線	111
Wi-Fi	112
Wi-Fi Direct	115
AllShare Cast	116
AllShare Play	117

行動網路分享	120
藍牙	122
GPS	124
VPN 連線	125
工具	128
計算機	128
時鐘	128
下載	131
Dropbox	131
說明	132
我的檔案	133
NFC	134
Google	137
UIM 工具箱	137
設定	138
進入設定功能表	138
Wi-Fi	138
藍牙	138
數據使用量	138
更多設定	139
主螢幕模式	142
停用模式	142
音效	142
顯示	143
儲存空間	145
省電模式	145
電池	145
應用程式管理員	145

位置服務	146
鎖定螢幕	146
安全性	147
語言與輸入	148
備份與重設	151
新增帳號	151
動作設定	151
雙模式設定	152
配件	152
日期與時間	153
協助工具	153
開發人員選項	155
關於手機	156
疑難排解	157
注意事項	163

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南




請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。



- 視您所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項和可用配件可能會有所差異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 其他裝置與本裝置並不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。未經核可的配件可能導致裝置發生故障。


裝置部位圖

▶ 正面

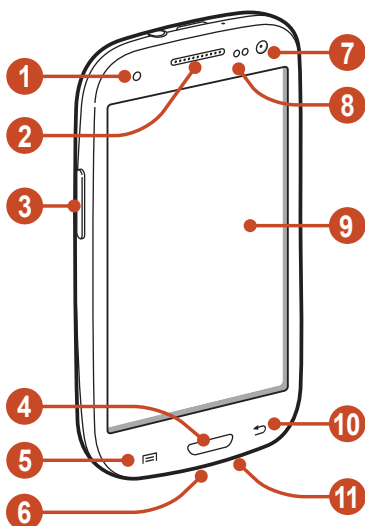

數字	功能
①	指示燈
②	聽筒
③	音量鍵
④	首頁鍵
⑤	選項鍵
⑥	多功能插孔
⑦	前置相機鏡頭
⑧	距離感應器/光源感應器
⑨	觸控螢幕
⑩	返回鍵
⑪	麥克風



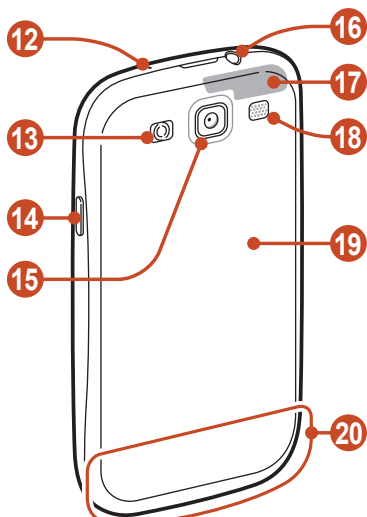


背面



數字	功能
12	麥克風 ¹
13	閃光燈
14	電源/重設/鎖定鍵
15	後置相機鏡頭
16	耳機插孔
17	GPS 天線 ²
18	揚聲器
19	背蓋
20	主天線

1. 僅在使用免持聽筒功能或錄製影片時啓動。
2. 使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線周圍區域。

按鍵

按鍵	功能
 電源/ 重設 ¹ / 鎖定鍵	開啓裝置 (按住)；進入裝置選項 (按住)；重設裝置 (按住 8-10 秒)；關閉和鎖定觸控螢幕或開啓螢幕。
 選項鍵	開啓目前螢幕上可用選項的清單；在主螢幕上，啓動搜尋應用程式 (按住)；在使用某些應用程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。
 首頁鍵	返回主螢幕；開啓最近使用的應用程式 (按住)。
 返回鍵	返回上一個螢幕。
 音量鍵	調整裝置音量。

1. 如果裝置遇到嚴重錯誤、掛斷或當機，可能需重設裝置才能重新使用。


插入 UIM 或 SIM 卡和電池

當選購行動電話服務時，您會收到一張用於 GSM 網路的 Subscriber Identity Module (SIM) 卡，或是一張用於 CDMA 網路的 User Identity Module (UIM) 卡，卡上有您訂購的資料，例如：個人識別號碼 (PIN) 或是其他選購的服務。



您僅可使用 micro UIM 或 micro SIM 卡。

1 取下背蓋。

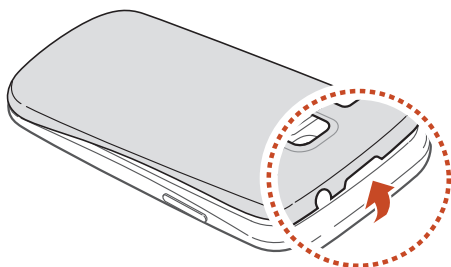


當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。




請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

- 2 插入 UIM 或 SIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

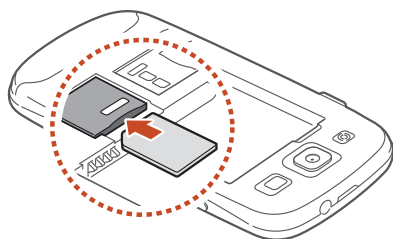


- ⚠ 請勿將記憶卡插入 UIM/SIM 卡插槽。若記憶卡在 UIM/SIM 卡插槽中卡住，必須將裝置送往三星服務中心取出記憶卡。

- 3 插入電池。

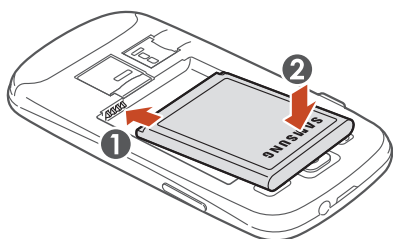

- 4 蓋上背蓋。

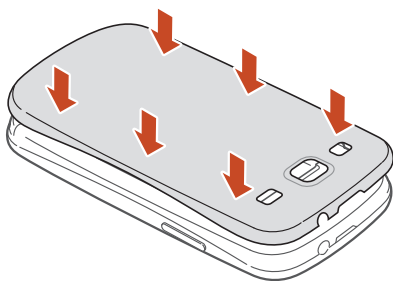

電池充電

首次使用裝置之前或電池長時間閒置未使用，必須為電池充電。您可用旅行充電器為電池充電，或用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦來進行充電。




僅用三星核可的充電器和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。



- 電池電力不足時，裝置會發出警示音和顯示電力不足訊息。將電池重新充電後，才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。先為耗完電的電池充電一段時間，然後再嘗試開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免斷開網路或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

▶ 用旅行充電器充電

1 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

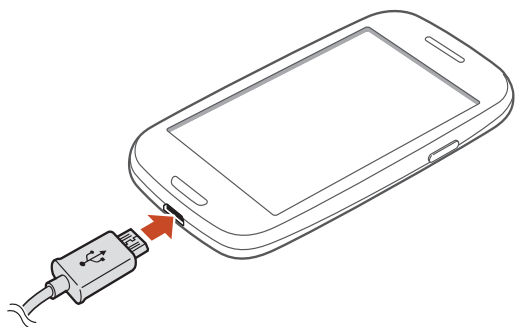


❗ 若旅行充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。


2 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下旅行充電器。
- 裝置在充電時會發熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 電池充滿電時，請先從裝置及電源插座拔除旅行充電器。

 裝置連線至旅行充電器時，請勿取下電池。這樣做可能會損壞裝置。


 爲了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

關於電池充電圖示

若在裝置關閉時給電池充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：



充電中

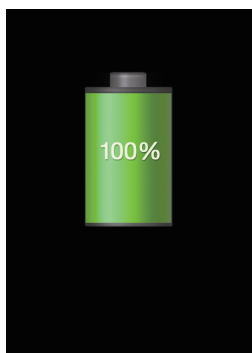

充滿電

▶ 用 USB 傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

- 1 將 USB 傳輸線的較小一端 (Micro USB) 插入多功能插孔中。
- 2 將 USB 傳輸線的較大一端插入電腦上的 USB 連接埠。



視所使用的 USB 傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。

- 3 電池充滿電時，裝置拔除 USB 傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。


▶ 減少電池消耗


裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 啟動省電模式。
- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡 (選購)


裝置支援容量最高為 64 GB 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，有些記憶卡與裝置可能並不相容。

 三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡。也可能會損壞記憶卡上儲存的資料。

-  裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在 **extSdCard** 資料夾中。

1 取下背蓋。

2 將金色接點向下，插入記憶卡。

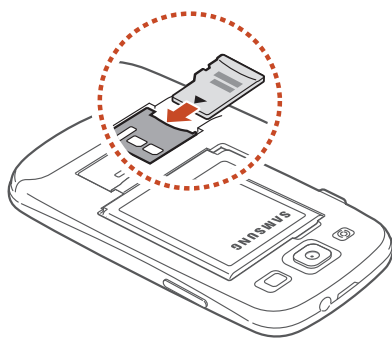


- 3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。
- 4 蓋上背蓋。

› 移除記憶卡

確保裝置目前未使用記憶卡。


- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡** → **確定**。
- 2 取下背蓋。
- 3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
- 4 取出記憶卡。
- 5 蓋上背蓋。

 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

 格式化記憶卡前，請記得將所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。


開始使用

開機或關機

- 1 若要開機，按住電源鍵。
- 2 輸入 UIM 或 SIM 隨附的 PIN 碼，然後選擇**確定** (如有需要)。

 若是首次開啓裝置，請根據下列螢幕上的指示設定裝置。必須登入 Google 或建立 Google 帳號才能使用需要與 Google 伺服器連結的應用程式。

若要關機，按住電源鍵，然後選擇**電源關閉** → **確定**。

-  • 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和核可人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網路功能，切換至飛航模式。► 第 139 頁

使用觸控螢幕

使用裝置觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。



- 為避免刮傷觸控螢幕，請勿使用指尖或任何尖銳物體點觸螢幕。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到液體。在潮濕環境下或沾到液體時觸控螢幕可能會出現故障。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。當不使用裝置時，請關閉觸控螢幕。



- 為了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用裝置之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。為達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳物件的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做出反應。

可透過以下動作來控制觸控螢幕：

輕觸

輕觸一下以選擇或啟動功能表、選項或應用程式。




輕觸並按住

輕觸一個項目並持續 2 秒以上。



拖曳

輕觸一個項目並將其移至新位置。

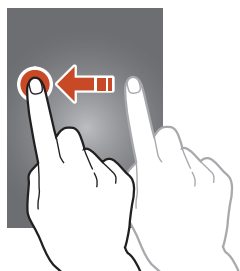

輕觸兩下

快速地輕觸一個項目兩次。



輕彈

向上、向下、向左或向右快速滑動以瀏覽清單或螢幕。



雙指縮放

兩指分開放在螢幕上，然後透過分合控制放大或縮小。



- 在設定的時間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控螢幕。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 可以設定裝置在關閉螢幕前等待的時間長度。在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

使用動作

內建辨識系統允許您透過移動裝置或手部姿勢執行操作。


若要使用這些功能，必須先啓動動作識別功能。在應用程式清單中，選擇**設定** → **動作設定**。



- 過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。若要瞭解如何正確控制動作，選擇**Apps** → **設定** → **動作設定** → **瞭解動作**。► 第 151 頁


智慧提醒

一段時間不使用後或螢幕關閉時拿起裝置。若有未接來電或新訊息，裝置將會震動。

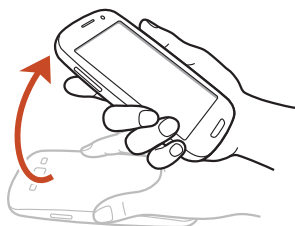


體感撥號

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打語音電話。

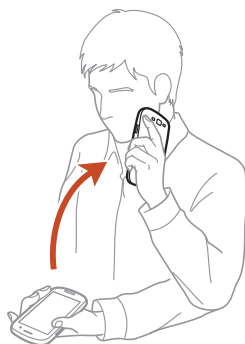


傾斜以縮放

在檢視圖像或瀏覽網頁時，兩手握住裝置，在螢幕上輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜裝置可放大或縮小。

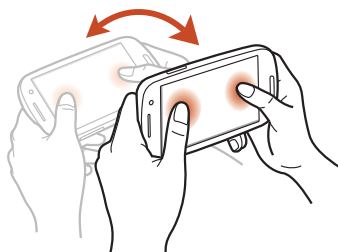


移動瀏覽以移動圖示

當按住某個項目的同時，向左或向右滑動裝置可將該項目移至主螢幕或應用程式清單中的另一頁。

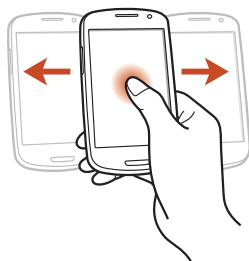


平移以瀏覽圖像

當圖像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某點，然後向任意方向滑動裝置可滑動檢視圖像。

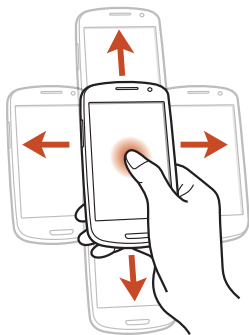

搖動以更新


搖動裝置以搜尋藍牙裝置。
搖動裝置可更新電子郵件
訊息清單或來自 Yahoo
News、Yahoo Finance 或
AccuWeather 的資訊。

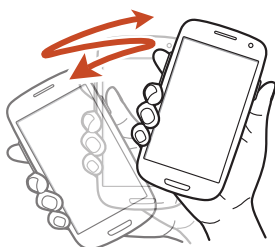

部分在桌面的 Widgets
可能無法以此方式更新
資訊。


手拍置頂

輕觸兩下裝置可移至聯絡人
清單或電子郵件訊息的頂
部。

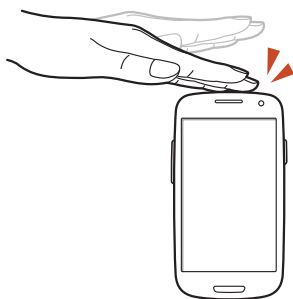

翻轉以靜音/暫停

將裝置正面向下可關閉鈴聲、靜音 FM 收音機。

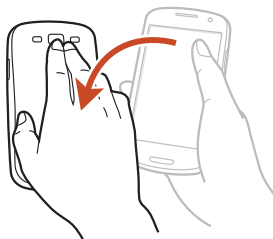


滑動手掌以截圖

用手在螢幕上向左或向右擦可擷取螢幕圖像。



在部分應用程式中，無法使用截圖功能。

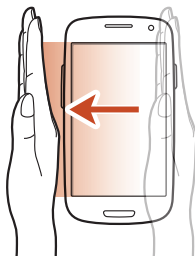


手掌輕觸以靜音/暫停

用手掌覆蓋螢幕可暫停媒體播放或關閉 FM 收音機。



旋轉

當螢幕鎖定時，輕觸並按住螢幕，然後旋轉裝置至橫向檢視可啟動相機 (相機捷徑啟動時)。► 第 146 頁

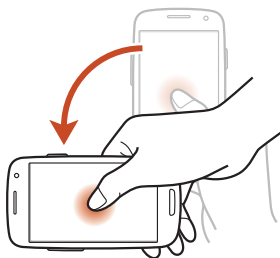


鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵

裝置未經使用一段時間後，會關閉觸控螢幕，並自動鎖定觸控螢幕和按鍵，以防止任何不必要的裝置操作。若要手動鎖定觸控螢幕和按鍵，按下電源鍵。

若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後用指腹向任意方向滑動。

你可以透過動作解鎖螢幕。在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **動作設定** → **確定**。若要透過動作解鎖功能解鎖螢幕，輕觸並按住螢幕上某點，然後向前傾斜裝置。



 可以啓動螢幕鎖定功能以免別人使用或進入您的裝置中儲存的個人資料和資訊。► 第 41 頁

開始瞭解主螢幕

從主螢幕，可以檢視裝置現狀並進入應用程式。

主螢幕具有多個面板。向左或向右滑動以檢視主螢幕上的面板。亦可從螢幕下方選擇某點以直接移至相應的面板。

指示圖示



視所在地區或服務供應業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接至 GPRS 網路
	已連接至 EDGE 網路
	已連接至 HSDPA 網路
	已連接 Wi-Fi AP
	已啓動藍牙功能
	正在使用 GPS 應用服務
	通話中
	未接通話
	已連接至電腦
	無 UIM 或 SIM 卡
	新訊息
	已啓動鬧鐘
	漫遊中 (在服務地區以外)
	已啓動靜音模式 (震動)
	已啓動靜音模式 (靜音)

圖示	定義
	已啟動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

► 使用通知面板

若要開啓通知面板，輕觸指示圖示並將其向下拖曳。
若要隱藏面板，將面板的底部向上拖曳。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：


- **Wi-Fi**：啟動或停用 Wi-Fi 功能。► 第 112 頁
- **GPS**：啟動或停用 GPS 功能。► 第 124 頁
- **聲音**：啟動或停用靜音模式。可以關閉裝置聲音或將其設定為在靜音模式下震動。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **省電模式**：啟動或停用省電模式。
- **停用模式**：啟動或停用停用模式。在停用模式下，裝置將封鎖通知。若要選擇待停用的通知，選擇 **設定 → 停用模式**。
- **行動資料**：啟動或停用數據連線。
- **APTWAP/APTNET**：在 APTNET 和 APTWAP 間切換存取點名稱。
- **藍牙**：啟動或停用藍牙功能。► 第 122 頁
- **AllShare Cast**：啟動或停用 AllShare Cast 功能。
- **同步**：啟動或關閉應用程式的自動同步。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。


› 移動主螢幕上的項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到新位置。

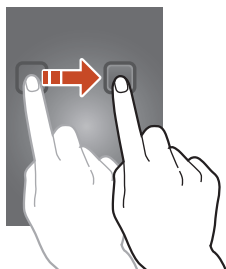

› 從主螢幕移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到資源回收筒。

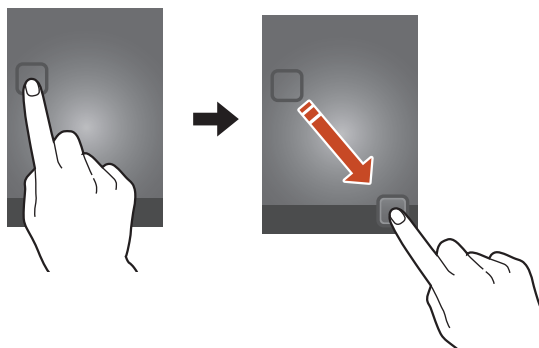



› 設定快速捷徑面板

你可以在主螢幕下方的快速捷徑面板新增移除項目。

- 若要移除項目，輕觸並按住項目，然後將其拖曳到資源回收筒。
- 若要新增項目，輕觸並按住主螢幕上的項目，然後將其拖曳到指定的位置。

› 從主螢幕新增或移除面板

可以新增或移除主螢幕面板以整理 Widget。

- 1 在主螢幕上，將兩隻手指放在螢幕上並將手指互相靠近以切換至編輯模式。
- 2 新增、移除或重新整理面板：
 - 若要移除面板，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖曳到資源回收筒。
 - 若要新增面板，選擇 。
 - 若要設定主螢幕的主面板，選擇 。
 - 若要變更面板的順序，輕觸並按住面板的縮圖圖像，然後將其拖曳到新位置。
- 3 按下返回鍵以返回上一個螢幕。

› 使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。



- 有些 Widget 連接至網路服務。使用網路式 Widget 可能會要收取額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

新增 Widget 到主螢幕

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Widgets** 開啓 Widget 面板。
- 2 在 Widget 面板上向左或向右滑動以尋找 Widget。
- 3 輕觸並按住 Widget 以將其加到主螢幕。

新增設定捷徑到主螢幕

你可以將常用的設定選項新增捷徑到主螢幕。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Widgets** 開啓 Widget 面板。
- 2 輕觸並按住**設定捷徑**以將其加到主螢幕。
- 3 選擇項目，例如 S Beam 或 Wi-Fi。

進入應用程式

啓動應用程式並使用裝置上的功能。可以重新整理應用程式清單以滿足您的個人喜好，或從網際網路下載應用程式以增強裝置的功能。


- 1 在主螢幕上，選擇 **Apps** 以進入應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動至另一個螢幕。
亦可從螢幕下方選擇某點以直接移至相應的螢幕。
- 3 選擇應用程式。
- 4 按下返回鍵以返回上一個螢幕。按下首頁鍵以返回主螢幕。



- 輕觸並按住應用程式清單中的圖示即可將應用程式捷徑加到主螢幕上。
- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面亦會旋轉。若要阻止介面旋轉，選擇**設定** → **顯示** → **自動旋轉螢幕**。
- 使用裝置時，同時按住首頁鍵和電源鍵可擷取螢幕影像。圖像將被儲存於**我的檔案** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**。

▶ 整理應用程式

可以變更應用程式於應用程式清單中的順序，或將其歸入不同的類別組。


- 1 在應用程式清單中，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。
 - 2 輕觸並按住應用程式圖示。
 - 3 整理應用程式：
 - 若要移動應用程式，將其拖曳到新位置。
 - 若要將應用程式加到新資料夾，將其拖曳到**建立資料夾**。
 - 若要將應用程式移動到新面板，將其拖曳到**建立頁面**。
 - 若要卸載應用程式，將其拖曳到**解除安裝**。
-  若要檢視應用程式資訊，將其拖曳到**應用程式資訊**。

- 4 選擇**儲存**。

› 下載應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Samsung Apps**。
- 2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。

› 解除安裝應用程式

- 1 在應用程式清單中，按下選項鍵，然後選擇**解除安裝**。
- 2 在應用程式圖示上選擇 ，然後選擇**確定**。



僅可卸載已下載的應用程式。

› 進入最近使用的應用程式


- 1 按住首頁鍵以檢視最近使用過的應用程式。
- 2 選擇應用程式。

啟動多個應用程式

裝置可以同時執行多個應用程式，以便實行多工作業。若要啟動多個應用程式，可在使用某個應用程式時按下首頁鍵。然後從主螢幕選擇要啟動的其他應用程式。

› 管理應用程式

可用工作管理員來管理多個應用程式。

- 1 按住首頁鍵，然後選擇  → **啟動的程式**。
工作管理員會啟動並顯示啟動的應用程式。
- 2 控制啟動的應用程式：
 - 若要切換應用程式，從清單中進行選擇。
 - 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
 - 若要關閉所有使用中應用程式，選擇**全部結束**。

自訂裝置

依照自己的偏好變更設定以充分運用裝置。


› 變更顯示語言

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **語言與輸入** → **語言**。
- 2 選擇語言。

› 開啟或關閉觸碰音

在應用程式清單中，選擇**設定** → **音效** → **觸控音效**。

› 調整裝置的音量

- 1 按下音量鍵的上鍵或下鍵。
- 2 選擇 ，然後拖曳滑桿以調整各種聲音的音量級別。

› 調整觸控螢幕的震動強度

可調整輕觸螢幕時所發生的震動回饋的強度。


- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **音效** → **震動強度**。
- 2 拖曳**觸動回饋**下的滑桿。
- 3 選擇**確定**。

› 變更來電鈴聲

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **音效** → **裝置鈴聲**。
- 2 選擇鈴聲 → **確定**。

› 切換至靜音模式

若要啟動或取消裝置的靜音，執行下列其中之一：

- 輕觸指示圖示區域並將其向下拖曳以開啓通知面板，然後選擇**聲音**。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音**或**震動**。
- 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輕觸並按住 **#** .

› 選擇主螢幕的桌布

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **桌布** → **主螢幕**。
- 2 選擇圖像資料夾 → 圖像。

▶ 變更顯示字型

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **字型樣式**。
- 2 選擇字型 → **是**。

▶ 調整螢幕亮度

裝置包括光源感應器，該感應器可檢測環境光線級別，並自動調整螢幕亮度。亦可手動設定螢幕的亮度。



螢幕亮度會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

設定裝置以自動調整亮度

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕亮度**。
- 2 選擇**自動調整亮度**旁的核取方塊。
- 3 選擇**確定**。
裝置在明亮的環境會自動調高亮度，在晦暗的環境會自動調低亮度。

手動調整亮度

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕亮度**。
- 2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。
- 3 向左或向右拖曳滑桿。
- 4 選擇**確定**。

› 鎖定裝置

啟動螢幕鎖定功能可鎖定裝置。



- 如果忘記密碼，需要將裝置帶至三星服務中心進行重設。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定臉部偵測解鎖

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。
- 2 選擇**下一個** → **開始設定** → **繼續**。
- 3 調整裝置以適應圖內的臉孔。
- 4 獲得的臉孔正確時，選擇**繼續**。
- 5 完成後選擇備份解鎖 PIN 或圖形。

設定解鎖圖形

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。
- 2 檢視螢幕上的指示和範例圖形，然後選擇**下一個**。
- 3 畫出圖形將至少 4 個點連接起來，然後選擇**繼續**。
- 4 再次畫出圖形並選擇**確認**。
- 5 完成備份 PIN 設定。



- 如果忘記解鎖圖形，你可以輸入備份 PIN 碼取消裝置鎖定。

設定解鎖 PIN 碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。
- 2 輸入新的 PIN 碼並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。
- 2 輸入新的密碼 (英數字元) 並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

▶ 鎖定 UIM 卡或 SIM 卡

可以使用 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。啓用 UIM 或 SIM 卡鎖定後，每次開啓裝置或進入需要 PIN 的功能表均必須輸入 PIN 碼。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **設定 UIM/SIM 卡鎖定** → **UIM/SIM 卡鎖**。
- 2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。



- 若錯誤 PIN 碼的輸入次數過多，將會封鎖該 UIM 或 SIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 UIM 或 SIM 卡。
- 若因輸入錯誤的 PUK 而鎖死了 UIM 或 SIM 卡，請帶 UIM 或 SIM 卡至服務供應業者處解鎖。

▶ 啟動尋找我的手機功能

有人在您遺失或遭竊的裝置中插入新 UIM 或 SIM 卡時，尋找我的手機功能會自動將該聯絡人號碼傳送至特定收件人，以協助您定位您的裝置並將其找回。若要使用此功能，必須建立三星帳號，以便透過網際網路遠端控制裝置。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **變更 UIM/SIM卡提醒**。
- 2 選擇**登入**。
若要新增三星帳號，選擇**建立新帳號**。
- 3 輸入電子郵件地址和三星帳號密碼，然後選擇**登入**。
- 4 將**變更UIM/SIM卡提醒**旁邊的滑桿拖曳到右邊。
- 5 選擇**提醒訊息**。
- 6 輸入將傳送給收件人的文字訊息，然後選擇**確定**。
- 7 增加收件人：
 - 選擇**建立**，然後手動輸入電話號碼，包括國家代碼和 + 號。
 - 選擇**聯絡人**，從聯絡人清單中選擇電話號碼。
- 8 選擇**儲存**。

輸入文字

可透過下列方式輸入文字：對著麥克風說話、在虛擬鍵盤上選擇字元或在螢幕上書寫。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為受支援的輸入語言之一。

› 變更文字輸入法

- 1 從文字欄位中，輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖曳以開啓通知面板。
- 2 選擇**選擇輸入法** → 文字輸入法。


› 透過 Google 語音輸入功能輸入文字


對著麥克風說出文字。



若要新增語音識別的輸入語言，選擇語言 → **新增其他語言**。

▶ 使用三星中文輸入法輸入文字

- 1 選擇  → 語言輸入設定 → 鍵盤類型。
- 2 透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。
亦可使用以下按鍵：

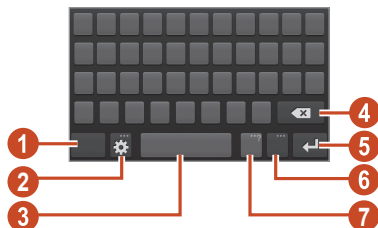

數字	功能
①	輸入數字和標點符號。
②	進入鍵盤設定；輕觸並按住  以切換至手寫模式，透過語音輸入文字或進入剪貼簿。
③	插入空格。
④	清除輸入。
⑤	開始新的一行。
⑥	變更輸入語言。
⑦	插入句號；開啓表情符號面板 (輕觸並按住)。





在手寫面板上，可使用以下手勢：

功能	手勢
空格鍵	
輸入鍵	
清除輸入鍵	






使用 **3x4** 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

模式	功能
筆劃	<ol style="list-style-type: none"> 選擇適當的虛擬鍵。若不確定要輸入的筆劃，選擇 通。 選擇 ▼ 並從出現的清單中選擇字元。
注音	<ol style="list-style-type: none"> 選擇 筆劃 以切換至注音模式。 選擇適當的虛擬按鍵以輸入注音。 選擇 ▼ 並選擇字元。
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 選擇 中 以切換至 ABC 模式。 選擇相應的虛擬鍵，直到適當的字元出現。
XT9 (預測文字)	<ol style="list-style-type: none"> 在 ABC 模式中，選擇 XT9。XT9 旁邊的綠點會亮起。 選擇相應的虛擬鍵輸入字詞。 出現正確的字詞時，選擇 □ 以插入空格。若未出現正確的字詞，從顯示的清單中選擇 ▼ 和替代文字。

模式	功能
數字	<ol style="list-style-type: none"> 選擇 123 以切換至數字模式。 選擇數字。  輕觸並按住虛擬鍵可輸入數字。
符號	<ol style="list-style-type: none"> 選擇 ?#* 以切換至符號模式。 選擇  或  滑動至符號集。 選擇符號。

› 複製和貼上文字

從文字欄位中，可以將文字複製並貼上到另一應用程式。

- 1 輕觸並按住一段文字。
- 2 拖曳  或  以選擇要複製的文字。
- 3 選擇  或  以將文字加到剪貼簿。
- 4 在另一應用程式中，將游標放置於將要插入文字的位置。
- 5 選擇  → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄位。

通訊


通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。



- 為避免意外輸入，可開啓距離感應器，以便在裝置緊貼臉部時鎖定觸控螢幕。► 第 55 頁
- 身體或衣物的靜電放電可能會在通話期間對距離感應器造成干擾。


› 撥打電話

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輸入區域號碼和電話號碼。
- 2 選擇  撥打語音通話。
- 3 選擇**結束通話**以結束通話。



- 可以在聯絡人清單中儲存經常呼叫的號碼。
► 第 91 頁
- 若要進入最近呼叫的通話記錄並重撥號碼，選擇**電話** → **記錄**。

› 接聽來電


1 來電時，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。



若要關閉裝置鈴聲，按下音量鍵。

2 選擇**結束通話**以結束通話。

› 拒絕來電


來電時，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒絕來電時傳送訊息，選擇**使用訊息拒絕來電**。



可以從多條預設訊息中選擇一條訊息或建立自己的訊息。► 第 54 頁

› 撥打國際電話

1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輕觸並按住  以插入 + 字元。

2 輸入完整的號碼 (國家代碼、區域號碼和電話號碼)。

3 選擇  撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機連接至裝置，即可方便地接聽電話及控制通話。

- 若要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

▶ 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 **■**。若要恢復已保留的通話，選擇 **▶**。
- 若要撥打第二通電話，選擇**新增通話**，然後撥打新號碼。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要接聽第二通電話，當來電插撥鈴聲響起時，選擇 **📞**，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。裝置會自動保持第一個通話。您必須開啓來電插撥服務才能使用本功能。
- 若要開啓鍵盤，選擇**撥號器**。
- 若要啓動免持聽筒功能，選擇**喇叭**。



在嘈雜環境中使用喇叭功能，可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，使用正常電話模式。

- 若要關閉麥克風使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機跟對方通話，選擇**耳機**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，請撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併通話**。重複該項操作，以便加入更多方。您必須開啓多方通話服務才能使用此功能。
- 若要開啓聯絡人清單，按下選項鍵，然後選擇**聯絡人**。
- 若要建立備忘錄，按下選項鍵，然後選擇**備忘錄**。

- 若要減低對方聽到你的背景噪音，按下選項鍵，然後選擇**開啟減少雜訊**。
- 若要將目前通話方與保留通話方連接，按下選項鍵，然後選擇**轉移**。雙方的通話將會斷開。

› 檢視和撥打未接來電

裝置將顯示未接來電。若要返回通話，輕觸指示圖示區域，並將其向下拖動以開啓通知面板，然後選擇未接來電通知。

› 設定自動拒絕

使用自動拒絕可自動拒絕特定號碼的來電。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **拒接來電**。
- 3 將**自動拒接模式**旁邊的滑桿拖曳到右邊。
- 4 選擇**自動拒接模式** → 選項。

選項	功能
所有號碼	拒絕所有來電。
僅黑名單	拒絕黑名單上電話號碼的來電。

- 5 選擇**黑名單**。
- 6 選擇**建立**。
- 7 輸入號碼，然後選擇**儲存**。
可以為號碼設定條件。
- 8 若要加入更多號碼，重複執行步驟 6-7。

▶ 啟動固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將阻止撥出通話，位於 UIM 或 SIM 卡上 FDN 清單中儲存的號碼除外。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **其他設定** → **固定撥號**。
- 3 選擇**啟用固定撥號**。
- 4 輸入 UIM 或 SIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
- 5 選擇**固定撥號清單**並新增聯絡人。

▶ 設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的號碼。可以針對幾種不同情況分別設定此功能。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **來電轉接** → **通話類型**。
- 3 選擇一個情況。
- 4 輸入將轉接通話號碼，然後選擇**啟用**。
您的設定將傳送到網路。

› 設定通話限制

通話限制是一種網路功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的裝置撥打電話。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **其他設定** → **通話限制** → 通話類型。
- 3 選擇一個通話限制選項。
- 4 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
您的設定將傳送到網路。



› 設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於在通話時提醒有其他來電。本功能僅用於語音通話。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。
您的設定將傳送到網路。

› 檢視通話或訊息記錄

可以檢視按類型篩選的通話和訊息記錄。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **記錄**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**檢視方式** → 選項。
 可以透過在記錄項目上向左或向右滑動來向聯絡人撥打電話或傳送訊息。
- 3 選擇記錄項目，檢視其詳細資料。
 從詳細資料檢視表中，可以撥打電話、傳送訊息給該號碼，或將該號碼增加到聯絡人清單或自動拒絕清單。

▶ 自訂通話設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**通話設定**。
- 3 變更下列選項：

選項	功能
拒接來電	設定為自動拒絕來電或特定電話號碼的來電。可增加電話號碼到自動拒絕清單。
設定拒接訊息	新增或編輯要在拒絕來電時傳送的訊息。
鈴聲與鍵盤聲 → 裝置鈴聲	選擇提醒來電的鈴聲。
鈴聲與鍵盤聲 → 設定震動	新增或選擇震動形式。
鈴聲與鍵盤聲 → 來電震動	設定裝置在來電時震動並以鈴聲進行提醒。
鈴聲與鍵盤聲 → 撥號音效	設定裝置當您在撥號螢幕上輸入號碼時發出聲音。
來電提醒 → 通話震動	設定裝置在對方接聽或結束通話時震動。
來電提醒 → 通話狀態音	設定裝置在通話中提示通話狀態。
來電提醒 → 來電提醒	設定裝置在通話期間提醒有關活動。

選項	功能
管理接聽 / 結束 通話設定 → 接受 首頁鍵接聽	將裝置設定為按下首頁鍵接聽來電。
管理接聽 / 結束 通話設定 → 電源 鍵結束通話	設定為按下電源鍵時結束通話。
通話期間自動關閉螢幕	設定在通話時打開接近感應器。
通話配件設定 → 自動接聽	設定裝置是否在指定時間後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
通話配件設定 → 自動應答計時器	選擇裝置接聽來電前等待的時間長度。
通話配件設定 → 撥出電話條件	設定為允許透過藍牙耳機撥出電話，即使裝置鎖定。
My call sound → My call sound 設定	選擇通話期間使用的均衡器選項。
My call sound → 個人化通話聲音	自訂用於耳機的均衡器設定。

選項	功能
通話使用增強音量	在通話中顯示音量按鈕。
置於口袋時增加音量	裝置放置於包包或口袋中時增加鈴聲音量。
來電轉接	設定為將來電轉移至指定號碼。
其他設定 → 來電顯示	撥出電話時向對方顯示您的來電者 ID。
其他設定 → 通話限制	設定為按通話類型限制通話。
其他設定 → 來電待接	設定裝置在通話期間提醒來電。
其他設定 → 自動重撥	設定為自動重撥未接通或被掛斷的電話。
其他設定 → 減少雜訊	設定為消除背景雜訊以便對方能聽得更加清楚。
其他設定 → 固定撥號	啟動 FDN 模式，此時將阻止所有通話，UIM 或 SIM 卡上的 FDN 清單中的電話號碼除外。

選項	功能
其他設定 → 自動區碼	設定為在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
語音信箱服務	選擇語音信箱服務供應業者。
語音信箱設定	輸入語音信箱伺服器號碼。您可從服務供應業者處獲得該號碼。
鈴聲	選擇收到新語音郵件的提示鈴聲。
震動	設定當接收新的語音信箱時，震動提醒。




訊息

瞭解如何建立和傳送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。








在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

▶ 傳送文字訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**訊息** → .
- 2 增加收件人：
 - 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電話號碼。
- 3 選擇文字欄位，並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下選項鍵，然後選擇**插入表情符號**。
- 4 若要傳送訊息，選擇 .

▶ 傳送多媒體訊息


- 1 在應用程式清單中，選擇**訊息** → .
- 2 增加收件人：
 - 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電話號碼或電子郵件地址。
-  輸入電子郵件地址時，裝置會將訊息轉換為多媒體訊息。
- 3 選擇文字欄位，並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下選項鍵，然後選擇**插入表情符號**。
- 4 選擇  並附加檔案。
- 5 按下選項鍵，然後選擇**加入主旨**並輸入主旨。
- 6 若要傳送訊息，選擇 .

▶ 檢視文字或多媒體訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**訊息**。
訊息已按聯絡人分組為訊息執行緒。
- 2 選擇聯絡人。
- 3 選擇要檢視更多詳細資料的多媒體訊息。

▶ 收聽語音信箱訊息

如果將裝置設定為將未接來電轉移至語音信箱伺服器，則在您錯過接聽來電時，來電者可以留下語音信箱訊息。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輕觸並按住 **1** 。
- 2 按照語音信箱伺服器的指示操作。



必須儲存語音信箱伺服器號碼，然後進入語音信箱伺服器。聯絡服務供應業者獲得該號碼。



Google Mail

瞭解如何透過 Google Mail™ 郵箱服務傳送或檢視訊息。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 此功能的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。


› 傳送電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail** → 。
- 2 選擇收件人欄位，然後輸入電子郵件地址。
- 3 選擇主旨欄位並輸入主旨。
- 4 選擇文字欄位，並輸入電子郵件文字。
- 5 按下選項鍵，然後選擇**附加圖片**並附加檔案。
- 6 若要傳送訊息，選擇 。












如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail**。
- 2 選擇  以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滑動。
- 若要新增訊息至最愛清單，選擇 。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要向全部收件人回覆訊息，選擇  → **回覆所有人**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇  → **轉寄**。
- 若要存檔該訊息，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要新增標籤至訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記為未讀取，選擇 。

- 若要將訊息標記為重要，按下選項鍵，然後選擇**標示為重要**。
- 若要隱藏訊息，按下選項鍵，然後選擇**略過**。若要檢視隱藏的訊息，從標籤清單選擇  → **所有郵件**。
- 若要將訊息增加到垃圾郵件清單，按下選項鍵，然後選擇**回報為垃圾郵件**。
- 若要將訊息作為釣魚軟體攻擊向 Google 報告，按下選項鍵，然後選擇**回報為詐騙郵件**。
- 若要變更電子郵件設定，按下選項鍵，然後選擇**設定**。

電子郵件






瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳號


- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件位址和密碼。
- 3 選擇**下一步**。若要手動輸入帳號詳細資料，選擇**手動安裝**。
- 4 請依下列螢幕說明圖依序執行。

完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的裝置。如果已建立兩個或多個帳號，可以在它們之間切換。在螢幕上選擇帳號名稱，然後選擇想要收取郵件的帳號。






› 傳送電子郵件訊息


- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件** → 。
 - 2 增加收件人：
 - 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ，從訊息或聯絡人清單中選擇電子郵件地址。
 - 3 選擇主旨欄位並輸入主旨。
 - 4 選擇文字欄位，並輸入電子郵件文字。
 - 5 選擇  並附加檔案。
 - 6 若要傳送訊息，選擇 。
-  如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
- 2 選擇  以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滑動。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要回覆訊息包括所有收件人，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記為重要，選擇 。
- 若要將訊息標記為未讀，按下選項鍵，然後選擇**標記為未讀**。

- 若要將資訊移至其他資料夾，按下選項鍵，然後選擇**移動**。
- 若要將訊息儲存至裝置，按下選項鍵，然後選擇**儲存電子郵件**。訊息將儲存到**我的檔案** → **sdcard0** → **Saved Email**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印訊息，按下選項鍵，然後選擇**列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要建立新訊息，按下選項鍵，然後選擇**撰寫**。
- 若要變更字型大小，按下選項鍵，然後選擇**字型大小**。
- 若要從寄件人篩選訊息，按下選項鍵，然後選擇**設定為優先寄件人**。可以讀取來自指定收件匣中的寄件人的訊息。
- 若要變更電子郵件設定，按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件標籤 → 。



可用選項因電子郵件帳號而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。




是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。



› 設定狀態

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
- 2 選擇 Google 帳號。
- 3 在好友清單上選擇姓名。
- 4 自訂狀態、圖像和訊息。

› 增加聯絡人到好友清單

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk** → 。
- 2 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇**完成**。
當好友接受邀請時，該朋友會被增加到好友清單。


› 開始對話

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
- 2 從好友清單中選擇聯絡人。
對話螢幕會開啓。
- 3 輸入並傳送訊息。
 - 若要新增更多聯絡人到對話，按下選項鍵，然後選擇**邀請其他聯絡人加入**。
 - 若要在眾多進行中的聊天中切換，向左或向右滑動。
 - 若要使用視訊聊天，選擇 。
 - 若要使用音訊聊天，選擇 。
- 4 按下選項鍵，然後選擇**結束即時通訊**以結束對話。

ChatON

瞭解如何使用 ChatON 從任何擁有手機號碼的裝置收發即時訊息。

1 在應用程式清單中，選擇 **ChatON**。

 若首次啟動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。


2 輸入並傳送訊息。

Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇 **Messenger**。

 若首次啟動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

2 輸入並傳送訊息。

Google+

瞭解如何進入 Google 的社群網路服務。您可建立群組以進行討論和分享，或傳送和接收即時訊息，以及上傳相片。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇 **Google+**。



若首次啟動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

2 選擇  → 社群網路功能。

娛樂

相機


瞭解如何拍攝和檢視相片和影片。




- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**。
- 2 將相機鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

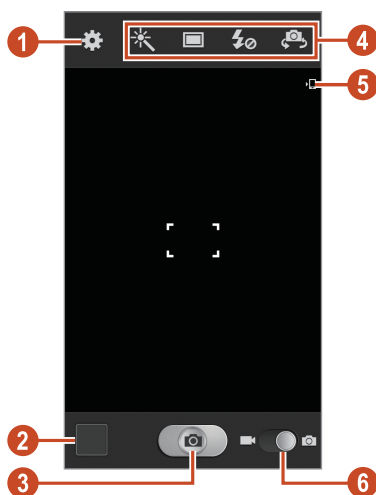

數字	功能
①	變更相機設定。
②	檢視拍攝的相片。
③	拍攝相片。
④	<p>使用相機捷徑。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ：套用特殊效果。 • ：變更拍攝模式。► 第 70 頁 • ：變更閃光燈設定：可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成在需要時使用閃光燈。 • ：切換至前置相機並拍攝自己的相片。 <p>您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 78 頁</p>
⑤	檢視儲存位置。
⑥	切換至攝影機。



若要放大，將兩指放在螢幕上，然後慢慢張開手指。若要縮小，將手指合攏到一起。也可透過音量鍵放大或縮小。當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。




3 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。

對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。

4 選擇 拍攝相片。


相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像檢視器可進行檢視。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要將相片傳送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要開始投影片放映，選擇  → **開始播放投影片**。輕觸螢幕以停止投影片放映。
- 若要刪除相片，選擇 。
- 若要將相片中的臉孔註冊為臉部標籤，按下選項鍵，然後選擇**臉部標籤**。► 第 83 頁
- 若要將相片新增到剪貼簿，按下選項鍵，然後選擇**複製到剪貼簿**。
- 若要逆時針旋轉相片，按下選項鍵，然後選擇**向左旋轉**。
- 若要順時針旋轉相片，按下選項鍵，然後選擇**向右旋轉**。
- 若要從相片中裁剪一部分，按下選項鍵，然後選擇**裁剪**。
- 若要使用相片編輯器編輯圖片，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。
- 若要設定相片為桌布或聯絡人圖像，按下選項鍵，然後選擇**設定為**。
- 若要將相片傳送給臉部標記於相片中的聯絡人，按下選項鍵，然後選擇**好友圖片分享**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印相片，按下選項鍵，然後選擇**列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要變更檔案名稱，按下選項鍵，然後選擇**重新命名**。

- 若要分享檔案至其他已開啓檔案共享的裝置，按下選項鍵，然後選擇**掃描附近裝置**。
- 若要檢視相片詳細資料，按下選項鍵，然後選擇**詳細資料**。

► 變更拍攝模式

可以使用多種拍攝模式拍攝相片。若要變更拍攝模式，選擇  → 選項。

選項	功能
正常拍攝	拍攝單張相片。
最佳照片	拍攝一系列相片，然後儲存最佳的一張。
最佳臉部表情	使用此選項同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立最佳的影像。
臉部偵測	將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們的相片。
全景	拍攝全景相片。
分享照片	拍攝相片並透過 Wi-Fi Direct 傳送給其他人。
HDR	拍攝具有增強對比度的相片。裝置將儲存原始相片和補償後的相片。
好友圖片分享	設定裝置為識別標記於相片中的人的臉部並將相片傳送給此人。臉部辨識可能因為角度，臉的大小，膚色，表情，光源條件，或穿著打扮而辨識失敗。


選項	功能
美顏模式	隱藏面部瑕疵。
微笑拍攝	將裝置設定為識別人的臉孔並協助您拍攝他們微笑的樣子。
微光	拍攝一系列相片並將它們合成為一張相片以改進影像畫質。
卡通	拍攝帶動畫效果的相片。

▶ 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇  可進入以下選項：


選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
連續快拍	拍攝一系列運動主體的相片。當啟動最佳照片，你可以選擇最好的照片並儲存。
自拍	切換為前置相機並拍攝自己的相片。
閃光燈	變更閃光燈設定：可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成在需要時使用閃光燈。
拍攝模式	變更拍攝模式。▶ 第 70 頁
效果	套用特殊效果。
場景模式	變更場景模式。

選項	功能
曝光值	調整曝光值以變更亮度。
對焦模式	選擇對焦模式。可以拍攝近景相片，或設定相機自動對焦拍攝對象或人臉。
計時器	選擇相機拍照前延遲時間的長度。
解析度	選擇解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
ISO	調整影像感應器的靈敏度。
測光	選擇曝光測量的類型。
戶外能見度	設定為改進顯示器於明亮陽光下的對比度。
自動對比	設定相機自動調整相片中亮區和暗區之間的對比率。
指引線	設定為在預覽螢幕上顯示格線。
自動分享拍攝	設定為將您的裝置背面與另一個已啟用 NFC 的裝置觸碰並輕觸您裝置的螢幕時自動啟動 Wi-Fi Direct 並切換至分享拍攝模式。
防手震	啟動防震功能以減少因裝置震動或移動所導致的模糊。

選項	功能
GPS 標籤	<p>設定相機以包含相片的位置資訊。</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 若要改善 GPS 接收效果，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
關聯式檔名	設定相機顯示關聯式標籤。
儲存為翻轉	設定相機在使用前置相機鏡頭拍照時自動翻轉圖片。
影像品質	選擇相片的品質級別。
儲存裝置	選擇儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設相機設定。

▶ 錄製影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**。
- 2 拖曳滑桿以切換至攝影機。
- 3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

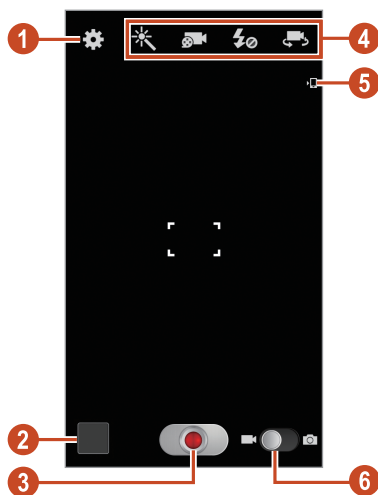



數字	功能
❶	變更攝影機設定。
❷	檢視已錄製的影片。
❸	錄製影片。
❹	<p>使用攝影機捷徑。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ✨：變更效果模式。 • 📹：變更錄製模式 (附加至多媒體訊息或正常儲存)。 • ⚡：變更閃光燈設定。 • 📷：切換至前置相機錄製自己的影片。 <p>您可新增或刪除常用選項的捷徑。</p> <p>► 第 78 頁</p>
❺	檢視儲存位置。
❻	切換至相機。



若要放大，將兩指放在螢幕上，然後慢慢張開手指。若要縮小，將手指合攏到一起。也可透過音量鍵放大或縮小。當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。


4 在預覽畫面輕觸想要對焦的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。

5 選擇  開始錄製。





- 若要變更對焦，在預覽畫面輕觸想要對焦的地方。若要移動至螢幕中央的焦點，選擇 .
- 若要在錄製時從影片擷取圖像，選擇 。此功能在啟動防震功能時不適用。

6 選擇  停止錄製。

影片會自動儲存。

 使用傳輸速度較慢的記憶卡，攝影機可能無法正確錄製影片。


錄製影片後，選擇影像檢視器可進行檢視。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動。
- 若要播放影片，選擇 .
- 若要將影片傳送給其他人或進行分享，選擇 .
- 若要開始投影片放映，選擇  → **開始播放投影片**。
輕觸螢幕以停止投影片放映。
- 若要刪除影片，選擇 .
- 若要變更檔案名稱，按下選項鍵，然後選擇**重新命名**。
- 若要檢視影片詳細資料，按下選項鍵，然後選擇**詳細資料**。

▶ 自訂攝影機設定


錄製影片前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	切換至前置相機錄製自己的影片。
閃光燈	變更閃光燈設定。
錄製模式	變更錄製模式 (用於連結到多媒體訊息或正常儲存)。
效果	套用特殊效果。
曝光值	調整曝光值以變更亮度。
計時器	選擇攝影機開始錄製影片前延遲時間的長度。
解析度	選擇解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
戶外能見度	設定為改進顯示器於明亮陽光下的對比度。
指引線	設定為在預覽螢幕上顯示格線。
防手震	啟動防震功能以減少因裝置震動或移動所導致的模糊。

選項	功能
關聯式檔名	設定相機顯示關聯式標籤。
GPS 標籤	<p>設定相機以包含相片的位置資訊。</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 若要改善 GPS 接收效果，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
儲存為翻轉	設定相機在使用前置相機鏡頭拍照時自動翻轉圖片。
影片品質	選擇影片的品質級別。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設	重設攝影機設定。

› 編輯捷徑圖示

您可新增或刪除常用選項的捷徑。

- 1 從預覽螢幕中，輕觸並按住捷徑區域，或選擇  → **編輯快捷鍵**。
- 2 輕觸並按住選項清單中的圖示，然後將其拖曳到捷徑區域。
若要刪除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖曳到選項清單中。
- 3 輕觸螢幕返回到預覽螢幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器。




- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**影片播放器**。
- 2 選擇影片。

3 使用下列按鍵操控播放：

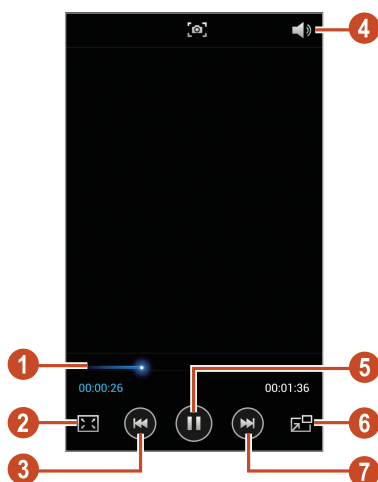

數字	功能
1	拖曳或輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。
2	變更影片螢幕的比例。
3	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 2 秒內輕觸)；在檔案中倒轉搜尋 (輕觸並按住)。
4	調整音量。
5	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
6	開啟子母畫面。若要返回原始大小，輕觸兩下影片螢幕。
7	跳至下一個檔案；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。

在播放期間，按下選項鍵進入下列選項：

- 若要分享檔案至其他已開啓檔案共享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要將影片傳送給其他人或進行分享，選擇**分享經由**。
- 若要將影片分割成片段，選擇**章節預覽**。您可以搜尋片段並直接跳至該點。
- 若要修剪一段影片，選擇**剪輯**。
- 若要設定影片顯示關聯式標籤，選擇**智慧標籤**。
- 若要新增天氣標籤，選擇**新增天氣標籤**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將影片播放器設定為在一段指定的時間長度之後自動關閉，選擇**影片自動關閉**。
- 若要變更影片播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

▶ 自訂影片播放器設定

1 在播放期間，按下選項鍵，然後選擇**設定**。

2 變更下列選項：

選項	功能
自動播放下一個	將影片播放器設定為自動播放下一個檔案。
播放速度	變更播放速度。
SoundAlive	選擇音效。
字幕	選擇字幕檔案。
色調	選擇色調。
戶外能見度	設定為改進顯示器於明亮陽光下的對比度。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視和播放儲存在裝置中的圖像和影片。






- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

▶ 檢視圖像

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇資料夾 → 圖像。

檢視圖像時，使用以下選項：

- 若要檢視更多圖像，向左或向右滑動。
- 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或互相靠近。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。
- 若要將圖像傳送給其他人或進行分享，選擇 .
- 若要開始投影片放映，選擇  → **開始播放投影片**。輕觸螢幕以停止投影片放映。
- 若要刪除圖像，選擇 .
- 若要將圖像中的臉孔註冊為臉部標籤，按下選項鍵，然後選擇**臉部標籤**。
- 若要將圖像新增到剪貼簿，按下選項鍵，然後選擇**複製到剪貼簿**。
- 若要逆時針旋轉圖像，按下選項鍵，然後選擇**向左旋轉**。

- 若要順時針旋轉圖像，按下選項鍵，然後選擇**向右旋轉**。
- 若要從圖像中裁剪一部分，按下選項鍵，然後選擇**裁剪**。
- 若要使用相片編輯器編輯圖片，按下選項鍵，然後選擇**編輯**。
- 若要設定圖像為桌布或聯絡人圖像，按下選項鍵，然後選擇**設定為**。
- 若要將圖像傳送給臉部標記於相片中的聯絡人，按下選項鍵，然後選擇**好友圖片分享**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印圖像，按下選項鍵，然後選擇**列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要變更檔案名稱，按下選項鍵，然後選擇**重新命名**。
- 若要分享檔案至其他已開啓檔案共享的裝置，按下選項鍵，然後選擇**掃描附近裝置**。
- 若要檢視圖像詳細資料，按下選項鍵，然後選擇**詳細資料**。



可用選項因選擇的資料夾而異。

▶ 在圖像中標記臉孔

瞭解如何在圖像中標記臉孔以透過臉部標籤捷徑撥打電話、傳送訊息和上傳訊息到社群網路。





臉部辨識可能因為角度，臉的大小，膚色，表情，光源條件，或穿著打扮而辨識失敗。

- 1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 按下選項鍵，然後選擇**臉部標籤** → **開啟**。
識別的臉孔將出現在畫面中。若要手動新增臉部標籤，輕觸並按住圖片上的任一位置。
- 4 選擇識別的臉孔 → **加入姓名**。
- 5 在聯絡人清單中選擇此人的姓名。
聯絡人連結至圖像中的臉孔。

當臉部標籤與姓名一起顯示時，選擇臉部標籤並使用可用的選項。

▶ 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾 → 影片 (以  圖示指示)。
- 3 選擇  開始播放。
- 4 使用按鍵操控播放。▶ 第 78 頁

在播放期間，按下選項鍵進入下列選項：

- 若要分享檔案至其他已開啓檔案共享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要將影片傳送給其他人或進行分享，選擇**分享經由**。
- 若要將影片分割成片段，選擇**章節預覽**。您可以搜尋片段並直接跳至該點。
- 若要修剪一段影片，選擇**剪輯**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將影片播放器設定爲在一段指定的時間長度之後自動關閉，選擇**影片自動關閉**。
- 若要變更影片播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

音樂播放器

瞭解如何在外出時收聽自己喜愛的音樂。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

▶ 新增音樂檔案到裝置

首先將檔案傳送至裝置或記憶卡中：

- 從網際網路下載。▶ 第 100 頁
- 透過 Samsung Kies 從電腦下載。▶ 第 111 頁
- 透過 Windows Media Player 從電腦下載。
▶ 第 111 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 124 頁
- 透過 Wi-Fi 接收。▶ 第 115 頁
- 複製到記憶卡。

▶ 播放音樂

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 使用下列按鍵操控播放：



數字	功能
①	啓動隨機播放模式。
②	拖曳或輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。

數字	功能
3	選擇音效。
4	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 2 秒內輕觸)；在檔案中倒轉搜尋 (輕觸並按住)。
5	調整音量。
6	變更重複模式。
7	依心情或年份排序音樂檔案。
8	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
9	開啟播放清單。
10	跳至下一個檔案；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。



您可透過耳機控制音樂播放器。在主螢幕上，按住耳機按鈕啟動音樂播放器。然後，按下耳機按鈕開始或暫停播放。

在播放期間，按下選項鍵進入下列選項：

- 若要將音樂檔案新增到快速清單 (以儲存為播放清單)，選擇**加入到快速清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將音樂檔案傳送給其他人或進行分享，選擇**分享經由**。
- 若要新增音樂檔案到播放清單，選擇**加到播放清單**。
- 若要將音樂檔案設定為鈴聲，選擇**設定為**。
- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。

- 若要變更音樂播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視音樂詳細資料，選擇**詳細資料**。
- 若要停止播放並關閉音樂播放器，選擇**結束**。

▶ 建立播放清單

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器** → **播放清單**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**建立播放清單**。
- 3 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**確定**。
- 4 選擇**新增音樂**。
- 5 選擇要包括的檔案，然後選擇**完成**。

▶ 自訂音樂播放器設定


- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 3 變更下列選項：

選項	功能
SoundAlive	選擇音效。
播放速度	變更播放速度。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。
歌詞	設定為在播放期間顯示歌詞。
音樂自動關閉	將音樂播放器設定為在指定的時間段後關閉。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連結耳機，它可作為收音機天線。

▶ 收聽 FM 收音機




- 1 將耳機插入裝置中。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。
-  首次開啓 FM 收音機時，它會開啓自動搜尋。
- 3 選擇電台。
- 4 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：




數字	功能
1	從 FM 收音機錄製歌曲。
2	開啓或關閉 FM 收音機。
3	搜尋可用的電台。
4	新增目前的電台到最愛清單。
5	調整音量。

數字	功能
6	微調頻率。



▶ 從 FM 收音機錄製歌曲

- 1 將耳機插入裝置中。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇  開啓 FM 收音機。
- 4 滑動到電台。
- 5 選擇  開始錄製。
- 6 完成後，選擇 。
錄製的檔案將儲存在**我的檔案** → **sdcard0** → **Sounds**。

▶ 自動儲存電台

- 1 將耳機插入裝置中。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇  開啓 FM 收音機。
- 4 按下選項鍵，然後選擇**掃描** → 選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

➤ 新增電台到最愛清單

- 1 將耳機插入裝置中。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇  開啓 FM 收音機。
- 4 滑動到電台。
- 5 選擇  以新增電台到我的最愛清單。

➤ 自訂 FM 收音機設定

- 1 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 3 變更下列選項：

選項	功能
儲存空間	選擇用於儲存 FM 收音機片段的儲存位置。
廣播文字	設定在 FM 收音機螢幕上顯示電台 ID。電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
替代頻率	設定為在目前訊號較弱時自動重調電台頻率。
FM 自動關閉	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。


個人資料

聯絡人


瞭解如何建立及管理您私人或公事上的聯絡人清單。您可以儲存姓名、手機號碼、電子郵件地址和更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人






- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人** → **+**。
- 2 選擇記憶體位置。
- 3 輸入聯絡人資料。
- 4 選擇**儲存**將聯絡人加到記憶體。

 選擇**新增至聯絡人**，可以從撥號螢幕建立聯絡人。

› 尋找聯絡人


- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
 - 2 在聯絡人清單中向上或向下捲動。
-  在聯絡人姓名上向左或向右捲動，可以向聯絡人撥打電話或傳送訊息。
- 3 選擇聯絡人姓名。

從聯絡人檢視表中，可使用下列選項：


- 若要撥打語音電話，選擇 。
- 若要傳送簡訊或多媒體訊息，選擇 。
- 若要傳送電子郵件訊息，選擇 。
- 若要設定常用號碼，選擇 。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 。

› 設定快速撥號號碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**快速撥號設定**。
- 3 選擇位置編號 → 聯絡人。

 輕觸並按住撥號螢幕上的位置號碼，可以撥打快速撥號號碼。

› 建立名片

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 在聯絡人清單上選擇姓名。
- 3 選擇 。
- 4 輸入個人詳細資料並選擇**儲存**。

 按下選項鍵並選擇**傳送名片方式**，可以向其他人傳送或分享名片。

› 建立聯絡人群組

建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送訊息給整個群組。

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**建立**。
- 3 輸入群組名稱並自訂群組設定。
- 4 新增成員至群組。
- 5 選擇**儲存**。

› 複製聯絡人

從 UIM 或 SIM 卡將聯絡人複製到裝置

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**匯入 / 匯出** → **從 SIM 卡匯入**。
- 3 選擇記憶體位置。
- 4 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**完成**。

從裝置將聯絡人複製到 UIM 或 SIM 卡

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**匯入 / 匯出** → **匯出至 SIM 卡**。
- 3 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**完成** → **確定**。

› 匯入或匯出聯絡人

可從裝置的 USB 儲存裝置或記憶卡匯入或從中匯出檔案 (vcf 格式)。

匯入聯絡人檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**匯入 / 匯出** → **從 SD卡匯入** 或 **從 USB 儲存裝置匯入**。
- 3 選擇記憶體位置。
- 4 選擇匯入單個聯絡人檔案、多個聯絡人檔案、或所有聯絡人檔案的選項，然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。



匯出聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**匯入 / 匯出** → **匯出到SD卡** 或 **匯出至 USB 儲存裝置**。
- 3 選擇**確定**進行確認。

S Planner


裝置包含一個強大的計劃工具，可協助您輕鬆有效地管理計劃。瞭解如何建立和管理活動和工作，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動和工作。

› 建立活動或工作

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。
- 2 選擇 。
- 3 在螢幕頂端選擇活動類型。
 若要從備忘錄中建立活動，選擇 **Quick add**。此功能僅適用於英文和韓文。
- 4 輸入活動的詳細資訊，並選擇**儲存**。

› 變更檢視模式

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇 。

3 選擇檢視模式。

- **年**：顯示年份中的所有月份
- **月**：在一個檢視中顯示整個月份
- **週**：全週按天劃分的時間塊
- **日**：按小時顯示每日活動
- **清單**：特定時段內所有活動和節假日排程的清單
- **工作**：工作清單



將兩指放在螢幕上，然後張開或靠近兩指，亦可以變更檢視模式。

› 檢視活動或工作

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇日曆上的日期。

- 若要移至特定日期，按下選項鍵，選擇**轉至**，然後選擇日期。
- 若要移至當日日期，選擇**今天**。

3 選擇活動以檢視其詳細資料。



按下選項鍵，然後選擇**分享經由**，可將活動傳送給其他人。

› 停止活動或工作鬧鐘




若為日曆事件或工作設定提醒，鬧鐘會在指定的時間響起。



- 1 輕觸指示圖示區域並將其向下拖動以開啓通知面板。
- 2 選擇活動通知。
- 3 選擇活動以檢視更多詳細資料。
若要延遲活動鬧鐘，選擇**延遲**。







S Memo

借助 S Memo，可以透過繪製草圖或者新增影像或語音備忘錄來建立內容豐富的備忘錄。


› 建立備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Memo**。
-  若首次啟動此應用程式且您已登入三星帳號，選擇記憶體位置同步備忘錄。
- 2 選擇  在螢幕上書寫或繪圖，或選擇  用鍵盤輸入文字。
- 3 選擇**輸入標題**，輸入此備忘錄的標題，然後選擇**確定**。
- 4 使用以下工具輸入備忘錄文字或手寫繪圖：

工具	功能
	切換至檢視模式。
	畫出草圖；變更觸筆設定 (輕觸兩下)。

工具	功能
	使用鍵盤輸入文字。
	清除文字或草圖；變更筆擦粗細或清除輸入 (輕觸兩下)。
	復原上一次動作。
	重做上一次動作。
	透過錄製語音來新增聲音片段。
	新增頁面至備忘錄。

5 選擇儲存。




 若要將手寫的內容轉成文字，按下選項鍵，然後選擇**手寫轉文字**。若備忘錄用多種語言書寫或同時包含數字和字母，則可能無法轉換成文字。

› 檢視備忘錄

1 在應用程式清單中，選擇 **S Memo**。

2 選擇備忘錄檢視詳細內容。

檢視備忘錄時，可使用以下選項：

- 若要檢視更多備忘錄，向左或向右滑動。
- 若要編輯備忘錄，選擇 .
- 若要刪除備忘錄，選擇 .
- 若要將備忘錄標記為重要，選擇 .

- 若要向其他人傳送或分享備忘錄，按下選項鍵，然後選擇**分享經由**。
- 若要將備忘錄匯出成 PDF 檔案或影像檔案，按下選項鍵，然後選擇**匯出**。匯出的檔案將儲存在**我的檔案** → **sdcard0** → **S Memo** 中。
- 若要防止檔案被意外刪除，按下選項鍵，然後選擇**鎖定**。
- 若要將備忘錄設定為桌布或聯絡人影像，按下選項鍵，然後選擇**設定為**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印備忘錄，按下選項鍵，然後選擇**列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。



› 使用資料夾管理備忘錄


- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Memo**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**建立資料夾**。
- 3 輸入名稱然後選擇**確定**。
- 4 按下選項鍵，然後選擇**移動**或**複製**。
- 5 選擇備忘錄然後選擇**完成**。
- 6 選擇資料夾然後選擇**移到這裡**或**複製到這裡**。

語音錄製





瞭解如何操作裝置的語音錄製功能。

› 錄製語音備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**語音錄製**。
- 2 選擇  開始錄製。
若要暫停錄製，選擇 .

- 3 對著麥克風說話。
- 4 完成後，選擇 。
裝置會自動儲存備忘錄。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**語音錄製**。
 - 2 選擇  存取語音備忘錄清單。
 - 3 選擇語音備忘錄。
若要暫停播放，選擇 。
 - 4 選擇  停止播放。
-  若要將語音備忘錄傳送給其他人，按下選項鍵，然後選擇**分享經由**。

▶ 自訂語音備忘錄設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**語音錄製**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 3 變更下列選項：

選項	功能
儲存裝置	選擇儲存語音備忘錄的記憶體位置。
預設名稱	輸入用於給語音備忘錄命名的字首。
錄音品質	選擇語音備忘錄的品質等級。
MMS 的限制	設定為將錄音限制為可附加於多媒體訊息的最大長度。

網路和 GPS 服務



瀏覽網際網路和下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

網際網路

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。



- 視所在地區或服務供應業者而定，此功能的標籤形式可能有異。
- 可用圖示視所在地區或服務供應業者而定。

瀏覽網頁


- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 若要進入指定的網頁，選擇 **URL** 欄、輸入網頁的網址，然後選擇**前往**。
- 3 使用以下按鍵瀏覽網頁：



編號	功能
1	向前或向後移至歷程記錄中的網頁。
2	輸入網頁網址或關鍵字。
3	重新載入目前網頁。裝置在載入網頁時，此圖示會變為 ✕。

編號	功能
4	檢視書籤、已儲存網頁和最近網際網路歷程記錄清單。
5	檢視啟動的瀏覽器視窗的縮圖。

瀏覽網頁時，可存取以下選項：


- 若要放大或縮小，將兩指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。若要返回原始大小，輕觸兩下螢幕。部分網頁可能無法放大或縮小。
- 若要開啓新的視窗，按下選項鍵，然後選擇**新視窗**。
- 若要為目前網頁新增書籤，按下選項鍵，然後選擇**新增書籤**。
- 若要將目前網頁新增到主螢幕，按下選項鍵，然後選擇**新增捷徑至首頁**。
- 若要向其他人傳送或分享網頁網址，按下選項鍵，然後選擇**分享網頁**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下選項鍵，然後選擇**在頁面中尋找**。
- 若要切換至桌面檢視，按下選項鍵，然後選擇**電腦版檢視**。
- 若要儲存目前網頁以離線閱讀，按下選項鍵，然後選擇**儲存以供離線閱讀**。選擇  → **已儲存的網頁** 可檢視已儲存的頁面。
- 若要變更亮度設定，按下選項鍵，然後選擇**亮度**。

- 若要檢視下載歷程記錄，按下選項鍵，然後選擇**下載**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印網頁，按下選項鍵，然後選擇**列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要變更瀏覽器設定，按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 若要退出瀏覽器，按下選項鍵，然後選擇**退出瀏覽器**。

▶ 語音搜尋資訊




是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 選擇 URL 欄位。
- 3 選擇  並對著裝置麥克風說一個關鍵字。
裝置會搜尋與關鍵字相關的網頁。
- 4 選擇搜尋結果。

▶ 將最愛的網頁加入書籤

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 輸入網頁網址或導覽到關鍵字。
- 3 按下選項鍵，然後選擇**新增書籤**。
- 4 輸入書籤名稱，然後選擇**儲存**。


若要檢視書籤，選擇  → **書籤**。從書籤清單輕觸並按住書籤，可開啓以下選項：


- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要開啓新視窗，選擇**於新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。

- 若要將書籤捷徑加入到主螢幕，選擇**新增捷徑至首頁**。
- 若要將目前網頁的網址傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製目前網頁的網址，選擇**複製連結網址**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁設定為瀏覽器的首頁，選擇**設為首頁**。

› 從網際網路下載檔案


從網際網路下載檔案或應用程式時，裝置會將它們儲存到內建記憶體中。

 從網際網路下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低此風險，請僅從信任的來源下載檔案。

 有些媒體檔案中包含數位版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 搜尋檔案或應用程式並將其下載至裝置。

› 檢視最近歷程記錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路** →  → **歷程記錄**。
- 2 選擇要進入的網頁。

Game Hub

瞭解如何存取遊戲。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Game Hub**。
- 2 選擇遊戲服務。
- 3 搜尋並存取遊戲。



可用遊戲視所在地區或服務供應業者而定。




地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 地圖服務找尋所在位置、搜尋地點及獲取路線。







- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 必須啓動位置服務才能找出所在位置並搜尋地圖。► 第 124 頁



› 搜尋位置

- 1 在應用程式清單中，選擇**地圖**。
地圖會顯示目前所在位置。
- 2 選擇 .
- 3 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音尋找地點，選擇 .
- 4 選擇位置以檢視其詳細資料。

檢視地圖時，可使用下列選項：

- 若要放大或縮小，將兩指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。
- 若要檢視所有搜尋結果，選擇**結果清單**。
- 若要檢視現在所在地點，選擇 。若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
- 若要替位置增加星號，選擇帶位置名稱的氣球 →  或 。
- 若要為地圖新增額外資訊的層面或變更檢視模式，按下選項鍵，然後選擇**圖層**。

▶ 取得到達指定目的地的路線

- 1 在應用程式清單中，選擇**地圖**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入開始地點與目的地的地址。
若要從聯絡人清單或已加星號的地點輸入地址，或選擇地圖上的點，選擇  → 選項。
- 4 選擇旅行方法，然後選擇**規劃路線**。
地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。
- 5 完成後，按下選項鍵，然後選擇**清除結果**。

導航

瞭解如何獲得到達您的目的地的語音指示。



- 導航地圖、您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規範。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇**導航**。

2 透過下列方法輸入目的地：

- 透過語音輸入目的地。
- 以虛擬鍵盤輸入目的地。
- 從聯絡人地址選擇目的地。
- 從標示星號的地點中選擇目的地。

3 安裝所需的軟體，然後使用導航功能。

在地服務

瞭解如何搜尋商業場所和景點。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在應用程式清單中，選擇**在地服務**。
- 2 若要搜尋特定地點周邊的商業場所和景點，選擇地點 → **輸入地址**。
- 3 選擇類別。
裝置會搜尋與該類別相關的周邊地點。
- 4 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。



按下選項鍵並選擇**新增搜尋**，可以新增更多的類別。

Play 商店

裝置的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴充。**Play 商店**為您提供了一種方便快捷的方式購買行動應用程式。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 裝置會將使用者檔案從已下載的應用程式儲存到內建記憶體。

▶ 下載應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店**。
- 2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。
下載完成後，裝置會自動安裝應用程式。

› 解除安裝應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店**。
- 2 按下選項鍵並選擇**我的應用程式**。
- 3 選擇一個項目。
- 4 選擇**解除安裝** → **確定**。

Samsung Apps

透過 **Samsung Apps**，您可以輕鬆下載各種適用於您裝置的應用程式和更新。**Samsung Apps** 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置變得更加智能。體驗出售中的各種有用應用程式，改善您的移動生活。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Samsung Apps**。
- 2 搜尋並下載應用程式到裝置。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

YouTube


瞭解如何透過 YouTube™ 影片分享服務檢視和上載影片。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 播放影片

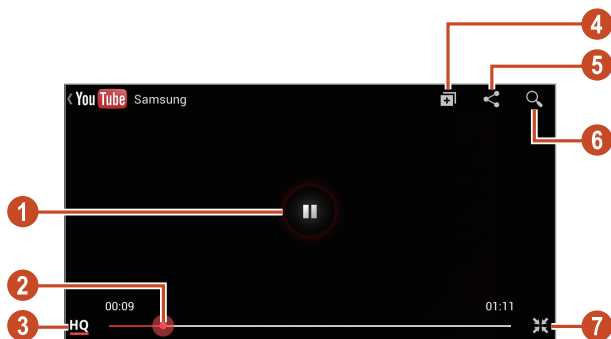


- 1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。
- 2 選擇影片。
- 3 旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 使用下列按鍵操控播放：



編號	功能
1	暫停或繼續播放。
2	拖曳橫條即可在檔案中向前搜尋或向後掃描。
3	變更影片播放品質。部分影片不適用此功能。
4	將影片新增到播放清單中。
5	將 URL 傳送給其他人。

編號	功能
6	搜尋影片。
7	旋轉螢幕為直向檢視。

▶ 上載影片

- 1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。
- 2 選擇您的帳號。
- 3 選擇  → 影片。
-  若首次上傳影片，選擇一種網路類型以上傳影片。
- 4 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇 。

語音搜尋

瞭解如何透過語音搜尋網際網路。

-  是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在應用程式清單中，選擇**語音搜尋**。
- 2 對著麥克風說出關鍵字。
裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。
- 3 選擇搜尋結果。

連線

USB 連線

瞭解如何使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。



存取資料過程中請勿中斷裝置 USB 連線，否則儲存的資料可能遺失或損壞。



爲了較好的效能，請將 USB 傳輸線直接連線至電腦的 USB 接口。使用 USB 集線器可能會導致資料傳輸錯誤。

▶ 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站下載該程式。



Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有執行 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示執行。
- 2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

▶ 與 Windows Media Player 連線

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。


▶ 作為媒體裝置連線

允許您在 Windows 內傳輸媒體檔案。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖曳以開啓通知面板。
- 3 選擇**作為媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

▶ 作為相機裝置連線

可讓您使用相機軟體傳輸相片。

 當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖曳以開啓通知面板。
- 3 選擇**作為媒體裝置連接** → **相機 (PTP)**。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 標準相容的無線區域網路 (Wi-Fi)。

可連線到網際網路，或連線到存取點或無線基地台可用的其他網路裝置。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後將 **Wi-Fi** 旁邊的滑桿拖曳到右邊。



Wi-Fi 功能在背景執行時，依然會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啟動此功能。

› 尋找並連線到 Wi-Fi AP

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
- 2 選擇 AP。
- 3 輸入 AP 的密碼 (如有需要)。
- 4 選擇**連線**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **新增 Wi-Fi 網路**。
- 2 輸入 AP 的 SSID，然後選擇一種安全類型。
- 3 根據選擇的安全類型設定安全性設定，然後選擇**儲存**。

› 透過保護設定連線 Wi-Fi AP

可以透過 WPS 按鈕或 WPS PIN 連線到安全的 AP。
若要使用此方法，無線存取點必須具有 WPS 按鈕。

透過 WPS 按鈕連接

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇 **WPS 按鈕**。
- 3 在 2 分鐘內按下 AP 上的 WPS 按鈕。

透過 WPS PIN 連接

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇 **WPS PIN 項目**。
- 3 在 AP 上輸入裝置的 PIN。

› 設定靜態 IP 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇 AP → **顯示進階選項**。
- 3 選擇 **IP 設定**下拉式功能表。
- 4 選擇**靜態**。
- 5 變更 IP 設定。
- 6 選擇**連線**。

› 自訂 Wi-Fi 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**進階**。

3 變更下列選項：

選項	功能
網路通知	設定裝置在開放 Wi-Fi AP 可用時通知您。
休眠時仍開啓 Wi-Fi	設定是否在休眠模式下保持 Wi-Fi 功能活動。
檢查網際網路服務	設定為檢查在使用目前 AP 時是否可以進入網際網路服務。
MAC 位址	檢視 MAC 位址。
IP 位址	檢視 IP 位址。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在不用到 AP 的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩台裝置。

▶ 將本裝置連線到另一個裝置

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。
- 2 選擇**搜尋**。
- 3 選擇一個裝置。

其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。



選擇**多點連線**可將您的裝置連接至多個裝置並傳送資料。

› 透過 Wi-Fi 傳送資料

- 1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。
- 2 選擇要透過 Wi-Fi 傳送資料的選項。



選擇選項的方式可能因資料類型而異。

- 3 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收資料

接收資料時，資料將自動儲存至裝置。收到的資料將儲存至 ShareViaWiFi 資料夾。

AllShare Cast

瞭解如何使用 AllShare Cast 傳輸器將裝置連接至大螢幕裝置，然後共用您的內容。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放時可能發生緩沖。
- 爲了節約能源，當不使用時請停用 AllShare Cast 功能。
- 若指定 Wi-Fi 頻帶，可能無法找到或連接 AllShare Cast 傳輸器。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的 AllShare Cast 體驗。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **AllShare Cast**。



若新增 AllShare Cast Widget 至主螢幕，則可方便地進入此功能。

2 選擇一個裝置。

裝置連線時，即可在別人的顯示器上檢視您裝置的顯示器。

3 開啓或播放檔案。

4 透過裝置上的按鍵控制顯示器。

AllShare Play

瞭解如何使用 AllShare Play 服務來透過網際網路播放儲存在各種裝置上的內容。可透過 AllShare Play 播放並將任何裝置上的任何檔案傳送到另一裝置或網路儲存伺服器。

若要使用 AllShare Play 服務，必須登入 Google 和三星帳號，並將兩個或兩個以上裝置註冊為檔案伺服器。註冊方法因裝置類型而異。若要瞭解詳細使用說明，按下選項鍵，然後選擇**常見問題**。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 傳送檔案

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。

2 選擇包含媒體檔案的裝置或網路儲存裝置。

3 選擇媒體類別然後勾選檔案上的核取方塊。

4 選擇 。

5 選擇裝置或網路儲存裝置傳送檔案。

› 分享檔案

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。

2 選擇包含媒體檔案的裝置或網路儲存裝置。

3 選擇媒體類別然後勾選檔案上的核取方塊。

4 選擇 ，然後從清單中選擇社群網站。

› 在另一裝置上播放檔案




- 視作為媒體播放器連接的裝置而定，支援的檔案格式可能有所不同。

- 視網路連線而定，有些檔案在播放時可能發生緩沖。

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。

2 選擇包含媒體檔案的裝置或網路儲存裝置。

3 選擇媒體類別然後勾選檔案上的核取方塊。

4 選擇 。

5 選擇要用作媒體播放器的裝置。

6 透過裝置上的按鍵控制播放。

› 使用 Group Play

經由連接相同的 Wi-Fi AP，您可以與多個裝置分享您的螢幕畫面。

1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。

2 選擇媒體類別然後勾選檔案上的核取方塊。

3 選擇  → **Group Play**。

- 4 選擇**確定**。
- 5 輸入 PIN 碼，然後選擇**完成**。
- 6 其他裝置選擇加入 Group Play 並輸入相同 PIN 碼。

► 管理網路儲存伺服器上的內容

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 選擇網路儲存伺服器。
- 3 檢視和管理檔案。

► 自訂 AllShare Play 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 3 變更下列選項：

選項	功能
已註冊的儲存空間	檢視已新增至 AllShare Play 的網路儲存伺服器。
已註冊的裝置	檢視或編輯已新增至 AllShare Play 的裝置。
設定網路服務	登入社交網站以上傳檔案。
自動上傳	設定為在登入時自動上傳相片到網路儲存裝置。
影片品質設定	設定在電腦上播放影片時，您可以適當的網路連線品質播放。

選項	功能
鎖定 AllShare Play	設定為透過三星帳號的密碼鎖定 AllShare Play。
語言	選擇顯示語言。
關於	檢視 AllShare Play 資訊。

行動網路分享

瞭解如何與其他裝置分享本裝置的行動網路連線。

▶ 透過 Wi-Fi 分享您裝置的行動網路

瞭解如何將本裝置用作其他裝置的無線存取點。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。


- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **數據連線與可攜式無線基地台** → **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**。
- 2 向右拖曳**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**開關以透過 Wi-Fi 分享行動網路。
- 3 選擇**設定**將網路設定設為使用裝置充當 AP。

選項	功能
網路 SSID	編輯裝置名稱，該名稱將在其他裝置上顯示。
隱藏我的裝置	設定為阻止其他裝置找到您的裝置。
安全性	選擇安全性類型。

選項	功能
密碼	輸入密碼，以避免未經核可即進入您的行動網路。此選項僅在設定安全性選項時可用。
顯示密碼	設定為在輸入密碼時顯示輸入。
顯示進階選項	選擇廣播頻道。

4 選擇**儲存**。

5 在另一裝置上找到裝置的名稱，然後連線至您的行動網路。

 您可以建立一個允許的裝置清單，並設定允許裝置的連接模式。選擇**允許的裝置**，建立裝置清單並輸入裝置名稱後，改變為**僅限已允許裝置**。

▶ 透過 USB 分享您裝置的行動網路

瞭解如何透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **數據連線與可攜式無線基地台**。

3 選擇 **USB數據連線**，啟動透過 USB 分享行動網路。

若要停止分享網路連線，清除 **USB數據連線**旁邊的核取方塊。

 分享方式可能視電腦作業系統而有所不同。

› 透過藍牙分享裝置行動網路

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **數據連線與可攜式無線基地台**。
- 2 選擇**藍牙網路共享**，透過藍牙啟動行動網路分享。
- 3 在另一裝置上，尋找並配對您的裝置。
確保已啟動藍牙功能和可見性設定。

藍牙

瞭解如何透過藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 **Bluetooth SIG** 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通信)。對於非法使用藍牙造成的影響，三星概不負責。

› 啟動藍牙功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後將**藍牙**旁邊的滑桿拖曳到右邊。

› 尋找並與其他裝置配對

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙** → **搜尋**。

2 選擇一個裝置。

3 選擇**確定**以匹配兩個裝置之間的藍牙 PIN。此外，輸入藍牙 PIN 碼並選擇**確定**。

其他裝置的擁有者輸入相同的 藍牙PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

› 透過藍牙傳送資料

1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。


2 選擇一個選項以透過藍牙功能傳送資料。



選擇選項的方式可能因資料類型而異。

3 搜尋並與藍牙裝置進行配對。

▶ 透過藍牙接收資料

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙**，然後選擇裝置旁邊的核取方塊。
 若要選擇裝置可被偵測的時間長度，按下選項鍵，然後選擇**可見度逾時**。
- 2 當提示時，選擇**確定**然後輸入藍牙 PIN 碼或輸入藍牙 PIN 然後選擇**確定** (如有必要)。
- 3 選擇**接受**以確認兩個裝置之間的連接。


收到的資料會儲存在 **Bluetooth** 資料夾中。如果您收到聯絡人，該聯絡人將自動儲存至電話簿。

GPS

您的裝置配有全球衛星定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務並使用附加的 GPS 功能。

爲了獲得更好的 GPS 訊號接收效果，請不要在以下情況下使用裝置：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近
- 在裝有隔熱紙的車輛內

 使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線周圍區域。


 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 啟動位置服務

必須啟動定位服務才能接收位置資訊或搜尋地圖。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **位置服務**。

2 變更下列選項：

選項	功能
使用無線網路	設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找所在位置。  使用行動網路可能產生附加費用。
使用GPS衛星定位	設定為使用 GPS 衛星尋找所在位置。
位置與 Google 搜尋	設定裝置以目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

VPN 連線

瞭解如何建立虛擬私人網路 (VPN) 以及如何透過網際網路安全連線至 VPN。



- 裝置應配置好網際網路存取設定。若進入網際網路時發生問題，必須變更連線設定。如果不確定需輸入什麼資訊，請詢問您的 VPN 管理員。
- 若要使用此功能，必須啟動螢幕鎖功能。

➤ 設定 VPN 模式

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **VPN** → **新增 VPN 網路**。
- 2 變更下列選項：

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器位址	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
L2TP的安全	輸入 L2TP 密碼。
IPSec 識別碼	輸入使用者名稱。
IPsec的預設 共享密鑰	輸入預先共用安全金鑰。
IPSec 使用者 憑證	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的用户憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網際網路下載憑證。
IPSec CA 憑 證	選擇 VPN 伺服器用來辨識您的憑證授權 (CA) 憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網際網路下載憑證。

選項	功能
IPSec 伺服器證書	選擇 VPN 伺服器用於認證身份的伺服器憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網際網路下載憑證。
PPP 加密 (MPPE)	設定為在將資料傳送至 VPN 伺服器之前加密資料。
顯示進階選項	設定為變更進階網路設定。



可用選項因 VPN 類型而異。

3 完成後，選擇**儲存**。

➤ 連接至私人網路

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **VPN**。
- 2 選擇私人網路。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連線**。

工具


計算機

瞭解如何使用裝置執行計算。

› 執行計算

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。


2 使用螢幕上的按鍵執行基本計算。

 旋轉裝置可橫向檢視以使用工程計算機。如果您阻止了在旋轉裝置時旋轉螢幕，按下選項鍵，然後選擇**科學計算機**。

› 檢視計算記錄

1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 執行計算。

3 選擇  可隱藏計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。也可使用碼錶、倒數計時器和桌面時鐘。

› 設定鬧鐘

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **鬧鐘**。

2 選擇**建立鬧鐘**。

3 設定鬧鐘的詳細資料。

將**智慧型鬧鐘**旁邊的滑桿拖曳到右邊以開啓模擬自然聲的鬧鐘提醒。

4 完成後，選擇**儲存**。



若要停用鬧鐘，選擇鬧鐘旁的時鐘圖示。若要刪除鬧鐘，按下選項鍵，然後選擇**刪除**。

› 停止鬧鐘



鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。
- 若要在睡眠期間停止鬧鐘，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。

› 建立世界時間

1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **世界時間** → **新增城市**。

2 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。

- 若要選擇您目前所在的城市，選擇 。
- 若要從世界地圖檢視表中選擇城市，選擇 。



若要套用夏令時間至時鐘，輕觸並按住時鐘，然後選擇**日光節約設定**。

› 使用碼錶


1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **碼錶**。

2 選擇**開始**可開始碼錶。

3 選擇**圈**可記錄時間。


4 完成後，選擇**停止**。

› 使用倒數計時器

- 1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **倒數計時器**。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇**開始**可開始倒數計時。
- 4 若倒數計時歸零，選擇，然後將手指向外滑動超過圓形範圍，以停止鬧鐘。

› 使用桌面時鐘


桌面時鐘顯示目前時間和日期以及天氣。

- 1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **桌面時鐘**。
- 2 選擇 可以全螢幕檢視桌面時鐘。
- 3 按下選項鍵，然後選擇**設定**。
- 4 變更下列選項：

選項	功能
隱藏狀態列	設定為隱藏或顯示狀態列。
桌布	選擇桌面時鐘的背景圖案。
日曆	設定為顯示日曆。
氣象	設定為顯示您目前所在位置的天氣。也可選擇溫度單位並將桌面時鐘設定為自動更新天氣資訊。
底座設定	變更裝置所使用的多媒體底座的設定。

下載

瞭解如何管理從網路或電子郵件下載檔案的記錄。

- 1 在應用程式清單中，選擇**下載**。
- 2 選擇下載類別。
- 3 若要開啓下載檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 。

Dropbox

瞭解如何使用 **Dropbox** 雲端儲存服務來儲存檔案並與其他人分享。將檔案儲存到 **Dropbox** 資料夾時，裝置將自動與 **Web** 伺服器和其他安裝有 **Dropbox** 的任何其他電腦同步。


› 啟動 Dropbox

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox → Start**。
- 2 選擇 **I'm already a Dropbox user**。
若您是新用户，選擇 **I'm new to Dropbox** 建立帳號。
- 3 輸入電子郵件帳號和密碼，然後選擇 **Log in**。
- 4 選擇 **Next**。
- 5 選擇 **Turn on** 以自動上傳使用裝置上的相機拍攝的相片及影片。

› 將檔案上載到 Dropbox 資料夾

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox**。
- 2 選擇  → 資料夾。
- 3 按下選項鍵，然後選擇 **Upload here → Photos or videos** 或 **Other files**。
- 4 選擇檔案。
- 5 選擇 **Upload**。
該資料夾中的檔案將新增到 Web 伺服器和您家中的電腦上。

› 檢視檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox** → 。
- 2 選擇檔案。

說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

- 1 在應用程式清單中，選擇**說明**。
- 2 選擇項目以檢視提示。
若要重設已隱藏的說明彈出式視窗，選擇**顯示說明提示彈出式視窗**，然後選擇項目。

我的檔案

瞭解如何存取儲存於裝置上的各類檔案。

› 支援的檔案格式



本手機支援下列檔案格式：

類型	格式
相片	bmp、gif、jpg、png
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm、rmvb
音樂	mp3、3ga、aac、m4a、wma、wav、amr、awb、ogg、mka、flac、mid、smf、imy
音效	wav、xmf、imy、midi、amr
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、crt、der



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。

› 檢視檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇**我的檔案**。
- 2 選擇資料夾。
 - 若要在檔案目錄中上移一層，選擇 。
 - 若要返回主目錄，選擇 。
- 3 選擇檔案。


從資料夾清單中，按下選項鍵，存取以下選項：

- 若要建立資料夾管理檔案，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 要搜尋儲存於裝置上的檔案，選擇**搜尋**。
- 若要變更檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排序依據**。
- 若要傳送檔案給其他人或與之分享，選擇**分享經由**。
- 若要移動或複製檔案或資料夾到其他資料夾，選擇**移動或複製**。
- 若要變更檔案或資料夾名稱，選擇**重新命名**。
- 若要變更檔案管理員設定，選擇**設定**。

NFC

本裝置允許您讀取近距離無線通訊 (NFC) 標籤，該標籤包含有關產品的資訊。您也可以在下載所需的應用程式後使用此功能來付費及購買車票或活動門票。

 電池內含 NFC 天線。小心輕放電池，以免損壞 NFC 天線。

 如果螢幕已鎖定，裝置將不會讀取 NFC 標籤或接收資料。

› 啟動 NFC 功能

在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **NFC**，然後向右拖曳 **NFC** 開關。

› 讀取 NFC 標籤的資訊

啟動 NFC 功能後，裝置即可在靠近 NFC 標籤時讀取產品資訊。標籤資訊將顯示在螢幕上。

› 使用 NFC 功能購物

您必須先註冊手機付費服務後才能使用 NFC 功能進行付費。若要註冊或獲取該服務的詳細說明，請聯絡服務供應業者。

- 1 將本裝置的背面觸碰 NFC 卡讀卡器。
- 2 當提示時，請輸入 PIN 碼，然後再次將裝置觸碰 NFC 卡讀卡器 (如有需要)。


› 透過 Android Beam 傳送資料

使用 Android Beam 功能，可將資料 (網頁或聯絡人) 傳送到啟用 NFC 的裝置。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **NFC**。
- 2 將 **Android Beam** 旁邊的滑桿拖曳到右邊。
- 3 開啓網頁或從相應的應用程式中選擇一個項目。
- 4 將本裝置的背面觸碰其他裝置的背面。
- 5 輕觸裝置螢幕。
本裝置上的資料將傳送到其他裝置中並在其螢幕上顯示。

▶ 透過 S Beam 傳送資料

你可以使用 S Beam 傳送音樂，影像，圖片和文件到其他裝置。

 不要使用 S Beam 傳送受版權保護的資料。這樣做可能會違反著作權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **S Beam**。

2 將 **S Beam** 旁邊的滑桿拖曳到右邊。


3 開啓使用音樂、影像、圖片或文件的程式。


4 開啓或播放檔案。

5 將裝置背面靠近其他裝置背面。

6 輕觸你的裝置螢幕。

裝置上的資料將傳送到其他裝置並顯示於其螢幕上。

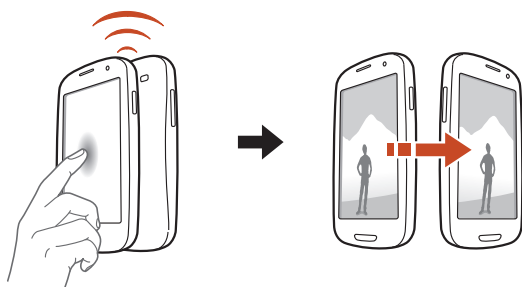

 如果裝置之間互相傳送檔案可能會造成檔案傳送失敗。

Google

瞭解如何搜尋裝置上的資料或網際網路上的資訊。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Google**。
- 2 輸入關鍵字並選擇 。
若要透過語音搜尋資料，選擇  並對著裝置的麥克風說出關鍵字。
- 3 選擇搜尋結果。

UIM 工具箱

使用服務供應業者提供的多種附加服務。視 UIM 卡或 SIM 卡而定，此應用程式的標籤可能不同。在應用程式清單中，選擇 **UIM 工具箱**。

設定

進入設定功能表

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別，然後選擇一個選項。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能，連線到 Wi-Fi AP 並存取網際網路或其他網路裝置。

藍牙

啓動藍牙功能，短距離內交換資訊。

數據使用量

追蹤資料使用情況及自訂限制設定。

- **行動數據**：設定為使用任何行動網路上的資料連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動資料的使用限制。
- **數據用量週期**：輸入按月重設日期以監控數據用量。

若要使用更多選項，按下選項鍵。

- **數據漫遊**：設定為漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定為使用行動網路時在背景中停用同步。

- **自動同步資料**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆、電子郵件、書籤和社群網路影像資料。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定為顯示透過 Wi-Fi 的資料使用量。
- **行動無線基地台**：搜尋和使用另一裝置的行動網路。

更多設定

變更設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

› 飛航模式

啟動飛航模式將停用裝置全部無線功能。僅可使用非網路功能。

› 行動網路

- **行動數據**：設定為使用任何行動網路上的資料連線。
- **數據漫遊**：設定為漫遊時使用數據連線。
- **存取點名稱(APN)**：設定行動網路的存取點名稱(APN)。您可以新增或編輯 APN。若要將 APN 設定重設為出廠預設值，按下選項鍵，然後選擇**重設為預設值**。

- **GSM：**
 - **網路模式：**選擇網路類型。
 - **電信業者：**
 - 自動網路選擇：**將裝置設定為選擇第一個可用網路。
 - 手動網路選擇：**搜尋並選擇網路。
- **CDMA：**
 - **手動禁制網路：**
 - 手動禁制網路：**將目前網路新增至網路黑名單並搜尋和選擇網路。
 - 查看過濾網路列表：**檢視網路黑名單。
 - 清除所禁止網路：**清除網路黑名單。
 - **目前網路資訊：**檢視目前網路資訊。
 - **撥號網路：**設定裝置使用撥號網路進入資料服務。

▶ **數據連線與可攜式無線基地台**

- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台：**設定為將本裝置用作其他裝置的無線接入點。
- **USB數據連線：**設定為透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機
- **藍牙網路共享：**啟動藍牙數據連線功能，透過藍牙將行動網路與電腦分享。
- **說明：**檢視關於使用網路共享功能的資訊。

▶ **VPN**

設定和管理虛擬私人網路 (VPN)。

› NFC

啓動 NFC 功能，讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。

› S Beam

啓動 S Beam 功能，將音樂、影像、圖片和文件傳送到啓用 NFC 和 Wi-Fi Direct 的裝置。

› 附近裝置

- **檔案共享**：啓動媒體共享可允許其他 DLNA 認證裝置存取裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定要分享裝置上的檔案。
- **裝置名稱**：輸入裝置的媒體伺服器名稱。
- **已允許裝置清單**：檢視可以存取您裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止存取您裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇儲存下載媒體檔案的記憶體位置。
- **上傳其他設備**：設定為接受從其他裝置上載。

› AllShare Cast

啟動 AllShare Cast 功能，與另一個裝置分享您的裝置螢幕。

› 使用Wi-Fi 連接Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

主螢幕模式

選擇主螢幕模式 (基本或簡易)。

停用模式

選擇將停用的通知或設定以在停用模式中允許來自指定聯絡人的來電通知。

音效

變更裝置各種聲音的設定。

- **音量**：調整裝置各種聲音的音量。
- **震動強度**：調整震動強度。
- **裝置鈴聲**：選擇提醒來電的鈴聲。
- **設定震動**：新增或選擇震動模式。
- **預設通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接來電。

- **鈴響時震動**：設定裝置在來電時震動並發出鈴聲。
- **撥號音效**：設定裝置在您在撥號螢幕上輸入號碼時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置在您選擇應用程式或選項發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸動回饋**：設定裝置在您按下首頁鍵或返回鍵，或者按住電源鍵時震動。
- **自動觸覺**：設定裝置在您播放下載應用程序中的聲音時震動。
- **緊急提示音**：設定裝置在您撥打緊急電話時如何回應。

顯示

變更設定以控制裝置上的顯示和背光。

- **桌布**：
 - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
 - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
 - **主螢幕與鎖定畫面**：為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。
- **LED 指示器**：
 - **充電中**：設定為在電池充電時開啓服務燈。
 - **電量不足**：設定為在電池電量不足時開啓服務燈。

- **通知**：設定為在有未接電話、新訊息或通知時開啓服務燈。
- **語音錄製**：設定為在錄製語音備忘錄時開啓服務燈。
- **多重視窗**：設定裝置以使用多重視窗。
- **智慧頁面**：設定裝置基於您的操作開啓情境頁面。
- **背景效果**：選擇顯示模式。
 - **鮮豔**：使用此模式使顯示色調看起來更加鮮豔。
 - **標準**：使用此模式使顯示色調看起來像在正常的環境。
 - **自然**：使用此模式使顯示色調看起來就像電視。
 - **電影**：使用此模式使顯示色調看起來像在昏暗的環境，例如黑暗的房間。
- **螢幕亮度**：調整顯示的亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **智慧旋轉**：設定介面依判定您的臉部方向，並依此方向旋轉螢幕。
- **智慧休眠**：設定為在查看顯示畫面時阻止顯示背光熄滅。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小**：變更顯示文字大小。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定觸摸按鍵背景燈的亮燈時長。
- **顯示電池用量百分比**：設定為檢視剩餘電池電量。
- **自動調整螢幕色調**：設定為透過調整螢幕亮度節省電源。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化 USB 記憶體和記憶卡。



格式化記憶卡會永久刪除記憶體位置中的所有資料。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於規格上的容量。

省電模式

開啓並變更省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制一些系統資源的使用。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕亮度。
- **背景顏色**：設定裝置降低電子郵件和網際網路背景的亮度。
- **關閉觸覺回饋**：設定為在您按下首頁鍵或返回鍵，或者按住電源鍵時停止震動。
- **瞭解省電模式**：檢視有關電池省電模式的資訊。

電池

檢視裝置的電池耗電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

位置服務

變更定位服務的設定。

- **使用無線網路**：設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找所在位置。
- **使用GPS衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找您所在位置。
- **位置與 Google 搜尋**：設定裝置使用目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

鎖定螢幕

變更加於保護裝置安全的設定。

- **螢幕鎖定**：啟動螢幕鎖定功能。
- **鎖定螢幕選項**：



這些設定僅在您設定滑鎖選項時適用。

- **捷徑**：設定為在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。
- **資訊即時動態**：設定為在鎖定螢幕上顯示新聞或股票資訊。
- **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- **雙時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示兩個時鐘。
- **氣象**：變更天氣顯示的設定。
- **漣漪效果**：設定為在鎖定螢幕上顯示漣漪效果。
- **說明文字**：設定為在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **相機快速捷徑**：設定裝置在螢幕鎖定时透過輕觸並按住螢幕，然後旋轉裝置啟動相機。
- **使用者資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。

安全性

變更設定以確保本裝置、UIM 卡或 SIM 卡的安全。

- **加密裝置**：設定密碼對儲存在裝置上的資料進行加密。每次開機時，您都必須輸入密碼。



啓用此設定前必須先為電池充電，因為對資料加密可能會需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡**：

- **加密**：設定為將檔案儲存到記憶卡時對檔案加密。
- **完全加密**：設定為加密記憶卡上的所有檔案。
- **不包含多媒體檔案**：設定為加密記憶卡上除多媒體檔案以外的所有檔案。



如果在啓用此設定的情況下將裝置重設為出廠預設值，裝置將無法讀取加密檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定為允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星和 Google 帳號。
 - **帳號註冊**：新增或檢視您的三星帳號。
 - **使用無線網路**：設定為允許收集位置資料，並允許透過 Wi-Fi 和行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **變更UIM/SIM卡提醒**：啓動尋找我的手機功能。
- **尋找我的手機網頁**：訪問尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。

- **設定 UIM/SIM 卡鎖定：**
 - **UIM/SIM卡鎖：**設定為鎖定 UIM 或 SIM 卡。若要在裝置上使用 UIM 或 SIM 卡，您必須輸入 PIN 碼。
 - **更改 UIM/SIM PIN：**變更隨 UIM 或 SIM 卡提供的 PIN 碼。
- **顯示密碼：**設定為顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員：**檢視經認可的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新政策到裝置上。
- **未知的來源：**設定從任何來源下載應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 Play 商店下載應用程式。
- **受信任的認證：**設定使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝：**安裝儲存在 USB 儲存裝置中的加密證書。
- **清除憑證：**從裝置刪除認證並重設密碼。

語言與輸入

變更語言和文字輸入的設定。

› 語言

選擇顯示語言。

› 預設

選擇文字輸入法。

› Google 語音輸入

啓動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要變更語音輸入設定，選擇 。

- **選擇輸入語言：**選擇用於 Google 語音辨識系統的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼：**設定為在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **下載離線語音辨識資料：**下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

› 三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法設定，選擇 。

- **語言輸入設定：**選擇鍵盤所用的輸入語言。
- **空格鍵輸入聯想字：**設定裝置在按下空格鍵時輸入反白顯示的漢字。
- **按鍵自動糾錯：**設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **英語聯想輸入：**啓動英文 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **自動大寫：**設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **自動加入句號：**設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **連結到聯絡人：**在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **語音輸入：**啓動語音輸入功能以透過語音輸入文字。
- **模糊音輸入：**選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **手寫設置：**自訂手寫模式的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆跡色彩。


- **繁體中文(台灣)**：自訂中文鍵盤的設定。
- **英文**：自訂英文鍵盤的設定。
- **字符預覽**：顯示點擊每個字母的預覽圖像。
- **按鍵震動**：設定裝置在您輕觸按鍵時震動。
- **按鍵音**：設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- **重置設定**：將三星中文輸入法設定重設為出廠預設值。
- **版本**：檢視版本資訊。

› 語音搜尋

對於 Google 語音辨識功能，提供了以下選項：

- **語言**：選擇用於 Google 語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：設定隱藏從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

› 文字轉語音輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，選擇 .
- **說話速度**：選擇 TTS 功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啟動驅動方式以提供來電、訊息或活動詳細資料的有聲通知。

› 指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

備份與重設

變更設定以便管理設定和資料。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式資料到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定和編輯您的 Google 帳號帳戶。
- **自動還原功能**：設定為在必須重新安裝應用程序時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

新增帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

動作設定

啟動動作功能及變更在裝置上控制動作辨識功能的設定。

- **體感撥號**：設定為在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打語音電話。
- **智慧提醒**：將裝置設定為拿起裝置時提示您是否有未接來電或新訊息。
- **手拍置頂**：設定為當輕觸兩下裝置時移至聯絡人清單或電子郵件訊息的頂部。
- **傾斜以縮放**：設定裝置在檢視媒體瀏覽器中的影像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **移動瀏覽以移動圖示**：設定在您輕觸並按住項目，然後向左或向右滑動裝置時將項目移至下一頁。

- **平移以瀏覽圖像**：當圖像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某點，然後向任意方向移動裝置可滑動檢視圖像。
- **搖動以更新**：設定為搖動裝置來搜尋藍牙裝置。
- **翻轉以靜音/暫停**：設定為將裝置正面向下可關閉鈴聲、暫停媒體播放或靜音 FM 收音機。
- **感應設定**：調整各個動作的反應速度。
- **瞭解動作**：檢視控制動作的教學。
- **滑動手掌以截圖**：設定為用手在螢幕上向左或向右擦可擷取螢幕圖像。
- **手掌觸碰以靜音 / 暫停**：用手掌覆蓋螢幕可暫停媒體播放或靜音 FM 收音機。
- **瞭解手部動作**：檢視控制手部動作的教學。

雙模式設定

啓動您的 CDMA 或 GSM/WCDMA 服務。

配件

變更附件設定。

- **底座音效**：將裝置設定為將裝置連接至多媒體底座或從多媒體底座上移除時，發出聲音。
- **音效輸出模式**：設定為當裝置連接至多媒體底座的接孔時，可使用外部揚聲器。
- **桌面主螢幕顯示**：將裝置設定為將裝置連接至多媒體底座時，顯示桌面時鐘。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。



一些裝置可能不支援環繞音效設定。

日期與時間

變更設定以控制時間與日期在裝置上顯示的方式。




如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將被重設。

- **自動偵測日期與時間**：設定為從網路接收時間資訊並自動更新時間與日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定為在穿越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：選擇時區。
- **使用 24 小時制**：設定為按 24 小時格式或 12 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是為行動不便的人群所設計的特殊功能。變更設定以改進對裝置介面和功能的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置大聲讀出透過 TalkBack 在網站上輸入的密碼。
- **接聽/結束通話**：
 - **接受首頁鍵接聽**：設定為按下首頁鍵接聽來電。
 - **電源鍵結束通話**：設定為按下電源鍵時結束通話。

- **協助工具捷徑**：新增協助工具設定的捷徑，該捷徑會在按住電源鍵時顯示。
- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更將用於在應用程式中建立或顯示項目的字型大小。
- **負片**：反轉螢幕色彩以提高可見度。
- **文字轉語音輸出**：
 - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，選擇 。
 - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
 - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
 - **駕駛模式**：啓動駕駛模式可將裝置設定為大聲閱讀內容。
- **強化網路輔助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉裝置的全部音效。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

開發人員選項

變更應用程式開發的設定。

- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份資料的安全。
- **保持清醒**：設定螢幕在充電時維持開啓狀態。
- **保護 SD 卡**：設定為從記憶卡讀取資料時要求確認。
- **USB 偵錯**：啓動 USB 偵錯模式以使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。
- **選擇要偵錯的應用程式**：選擇應用程式進行調試並避免暫停調試時發生錯誤。
- **等待偵錯工具**：設定為阻止在偵錯工具就緒前載入選定的應用程式。
- **顯示觸控**：設定為在觸碰螢幕時顯示指標。
- **顯示指標工具位置**：設定為在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示版面邊界**：設定為顯示邊界。
- **顯示 GPU 檢視更新**：設定為透過 GPU 更新螢幕區域時閃爍顯示更新區域。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **轉換動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **動畫影像時間伸縮效果**：選擇彈出視窗顯示的時間長度。
- **停用硬體重疊**：設定為隱藏硬體重疊。
- **強制 GPU 轉譯**：設定為使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。

- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示 CPU 使用量**：設定為列出所有啟動的處理程序。
- **GPU 顯示設定檔**：設定為檢查 GPU 轉譯時間。
- **啟用追蹤**：設定為擷取應用程式和系統性能的軌跡。
- **不要保留活動**：設定為在啟動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定為限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於手機

檢視關於本裝置的資訊，例如：型號和版本等。



可透過空中軟體升級 (FOTA) 服務下載並安裝軟體更新。若要檢查軟體更新，選擇**軟體更新** → **更新**。

疑難排解

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
PIN	初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 UIM 或 SIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過設定 UIM/SIM卡鎖 停用此功能。
PUK	若 UIM 或 SIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 UIM 或 SIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或重設裝置，以恢復正常功能。若裝置仍然無回應且應用程式當機，使用工作管理員關閉應用程式。如果裝置當掉無法回應，按住電源鍵 **8-10 秒鐘**。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重置。在應用程式清單中，選擇**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出蜂鳴聲並且電池圖示變成空白

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池 (關於正確棄置的指示，請參考當地法規)。

裝置感覺很熱

使用需要更多電量的應用程式或長時間使用應用程式時，裝置可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響裝置使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

裝置上的 FM 收音機應用程式使用耳機傳輸線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙裝置已啓動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。
- 若您是 Windows XP 用戶，請確認您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更新版本。
- 請確認您的電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更新版本。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / SCH-I939
額定電壓 / 電量	3.8 V / 2100 mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 CDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	GSM 900 : 2 W GSM 1800/1900 : 1 W CDMA 800/1900 : 0.25 W WCDMA 2100 : 0.25 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

- * 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因裝置而不同。如有變更，恕不另行通知。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.399 W/kg。

安裝 Samsung Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (www.samsung.com/tw/kies) 下載最新版本的 Samsung Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Samsung Kies 說明。